WINE ENTHUSIAST

Installation Operation and Maintenance Instructions

Refrigerated Wine Cellars

45 Bottle Single Zone
WES-45-SB
WES-45-SS
WES-45-S-GO
WES-45-S-SO

Note: Wine Cellars are designed exclusively for the storage of wine. Wine Cellars cannot attain storage temperatures suitable for fresh food storage.

CONTENTS

Unpacking your wine cellar..... 3
Removing interior packaging..... 3
Installing your wine cellar..... 4
Selecting the location..... 4
Cabinet Clearances 4
Leveling legs 4
Electrical Connection 5
Using Your Control..... 6
Dimensions for WES-45-SB and -SS glass door 7
Recommended Rough in Opening Dimensions for WES-45-SB and -SS glass door..... 7
Dimensions for WES-45-S-GO glass overlay door..... 8
Recommended Rough in Opening Dimensions for WES-45-S-GO glass overlay door..... 8
Dimensions for WES-45-S-SO solid overlay door..... 9
Recommended Rough in Opening Dimensions for WES-45-S-SO solid overlay door..... 9
Full Overlay Panel Installation Instructions..... 10
Energy Saving Tips 12
Features 13
Care and Cleaning 14
Cleaning the cabinet..... 14
Cleaning the interior..... 14
Cleaning the wine shelves..... 14
Cleaning the door gasket..... 14
Replacing the light bulb..... 14
Troubleshooting Guide..... 15
Obtaining Service 16
Limited Warranty..... 17

Important Safety Instructions

Warnings and safety instructions appearing in this guide are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. Common sense, caution, and care must be exercised when installing, maintaining, or operating this appliance.

Recognize Safety Symbols, Words, and Labels.

⚠ WARNING

WARNING-Hazards or unsafe practices with high probability of personal injury or property / product damage.

⚠ CAUTION

CAUTION-Hazards or unsafe practices which could result in personal injury or property or product damage.

NOTE

NOTE-Important information to help assure a problem free installation and operation.

UNPACKING YOUR WINE CELLAR

⚠ WARNING

EXCESSIVE WEIGHT HAZARD

Use two or more people to move product.
Failure to do so can result in back or other injury.

Remove Interior Packaging

Your wine cellar has been packed for shipment with all parts that could be damaged by movement securely fastened. Remove internal packing materials and any tape holding internal components in place. The owners manual is shipped inside the product in a plastic bag along with other accessory items.

Important

Keep your carton and packaging until your wine cellar has been thoroughly inspected and found to be in good condition. If there is damage, the packaging will be needed as proof of damage in transit. Afterwards please dispose of all items responsibly in particular the plastic bags which can be a suffocation hazard.

Note to Customer

This merchandise was carefully packed and thoroughly inspected before leaving our plant. Responsibility for its safe delivery was assumed by the retailer upon acceptance of the shipment. Claims for loss or damage sustained in transit must be made to the retailer.

DO NOT RETURN DAMAGED MERCHANDISE TO THE MANUFACTURER - FILE THE CLAIM WITH THE RETAILER.

⚠ CAUTION

If the unit was shipped or has been laying on its back for any period of time allow the wine cellar to sit upright for a period of at least 24 hours before plugging in. This will ensure oil returns to the compressor. Plugging the wine cellar in immediately may cause damage to internal parts.

⚠ CAUTION

Help Prevent Tragedies

Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned refrigerators are still dangerous - even if they sit out for “just a few days”.

If you are getting rid of your old refrigerator, please follow the instructions below to help prevent accidents.

Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- Take off the doors or remove the drawers.
- Leave the shelves in place so children may not easily climb inside.

INSTALLING YOUR WINE CELLAR

Select Location

The proper location will ensure peak performance of your appliance. We recommend a location where the unit will be out of direct sunlight and away from heat sources. To ensure your product performs to specifications the recommended installation location temperature range is from 55 to 100°F (13 to 38°C).

Cabinet Clearance

Ventilation is required from the bottom front section of the unit. Keep this area open and clear of any obstructions. Adjacent cabinets and counter top can be installed around the unit as long as the front grille remains unobstructed.

⚠ CAUTION

Front Grille

Do not obstruct the front grille. The openings within the front grille allow air to flow through the condenser heat exchanger. Restrictions to this air flow will result in increased energy usage and loss of cooling capacity. For this reason it is important this area to not be obstructed and the grille openings kept clean. Wine Enthusiast does not recommend the use of custom made grilles as air flow may be restricted because of inadequate openings. (See Figure 1).

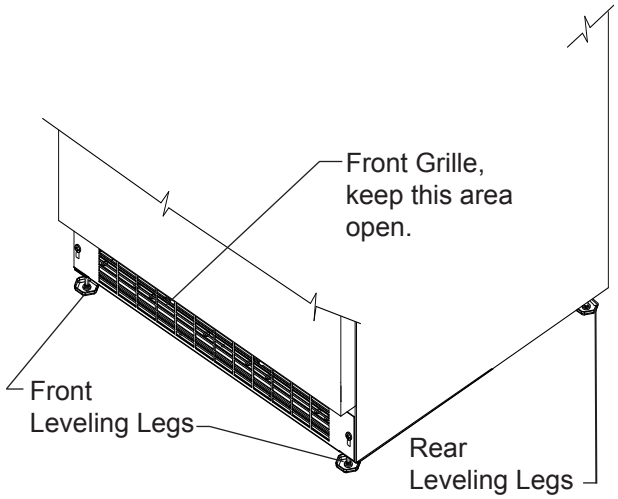

Figure 1

Leveling Legs

Adjustable legs at the front and rear corners of the unit should be set so the unit is firmly positioned on the floor and level from side to side and front to back. The overall height of your refrigerator may be adjusted from 33 ¾" (85.7cm) with the leveling legs turned in, and up to 34 ¾" (88.3cm) with the leveling legs extended.

To adjust the leveling legs, place the refrigerator on a solid surface and protect the floor beneath the legs to avoid scratching the floor. With the assistance of another person, lean the refrigerator back to access the front leveling legs. Raise or lower the legs to the required dimension by turning the legs. Repeat this process for the rear by tilting the refrigerator forward using caution to prevent the door from opening. On a level surface check the refrigerator for levelness and adjust accordingly.

The front grille screws may be loosened and the front grille adjusted to the desired height. When adjustment is complete tighten the two front grille screws. (See Figure 2).

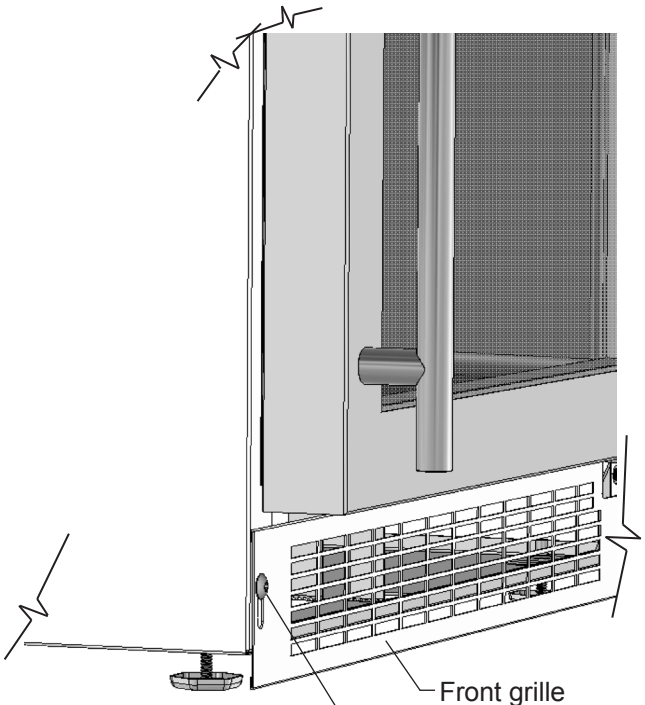

Figure 2

ELECTRICAL CONNECTION

⚠ WARNING

Electrical Shock Hazard

- Do not use an extension cord with this appliance. They can be hazardous and cause deficient operation.
- This unit should not, under any circumstances, be installed to an un-grounded electrical supply.
- Do not remove the grounding prong from the power cord.
- Do not use an adapter.
- Do not splash or spray water from a hose on the appliance. Doing so may cause an electrical shock, which may result in severe injury or death.

Electrical Connection:

A grounded 115 volt, 15 amp dedicated circuit is required.

This product is factory equipped with a power supply cord that has a three-pronged, grounded plug. It must be plugged into a mating grounding type receptacle in accordance with the National Electrical Code and applicable local codes and ordinances (see Figure 3). If the circuit does not have a grounding type receptacle, it is the responsibility and obligation of the customer to provide the proper power supply.

⚠ CAUTION **The wall receptacle should be located near the product and be a polarized type with adequate ground protection. The product must be installed to your local building codes and ordinances.**

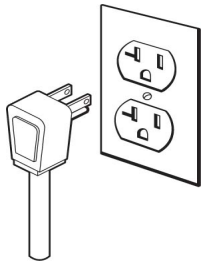

Figure 3

NOTE

Ground Fault Circuit Interrupters (GFCI) are prone to nuisance tripping which will cause the unit to shut down. GFCI's are generally not used on circuits with powered equipment that must run unattended for long periods of time, unless required to meet local building codes and ordinances.

USING YOUR REFRIGERATOR CONTROL

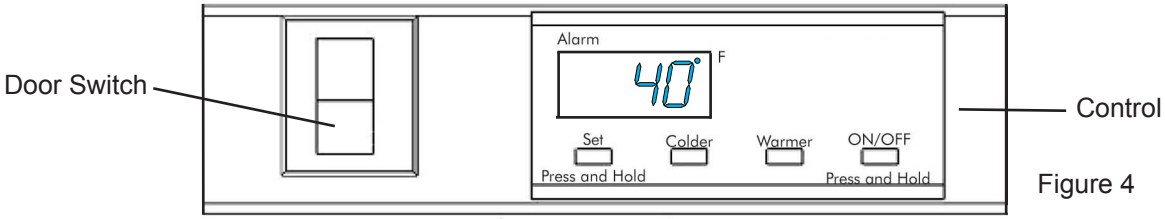

Figure 4

Starting your refrigerator

Plug the refrigerator power cord into a wall outlet. Your refrigerator will begin cooling after power is applied.
If your refrigerator does not start, check that the refrigerator is turned on and the set temperature is cold enough.

Turning your refrigerator ON or OFF

If the refrigerator is on, the refrigerator temperature will be shown on the display. To turn the refrigerator off, press and hold the “ON/OFF” button for three (3) seconds. “OFF” will appear on the display.

If the refrigerator is not on, “OFF” will be shown on the display. To turn the refrigerator on, press and hold the “ON/OFF” button for three (3) seconds. The refrigerator temperature will be shown on the display.

Set temperature

To set the refrigerator temperature, press and hold the “SET” button. When the “SET” button is pressed, the display will show the set temperature. While holding the “SET” button, press the “WARMER” or “COLDER” buttons to adjust set temperature.

Refrigerator operation

The available temperature range of the refrigerator is 40° to 65° (4° to 18° C).

It may take up to 24 hours for your refrigerator to reach desired temperature. This will depend on amount of content loaded and number of door opening and closings.

For best results allow refrigerator to “pull down” to desired set temperature before loading. Once contents are loaded, allow at least 48 hours for temperature to stabilize before making any adjustments to the set temperature.

Alarms

Your refrigerator control will monitor refrigerator function and alert you with a series of audible and visual alarms.



- **Door Ajar Alarm:** If the door has been left open for over five (5) minutes, the alarm will sound in one (1) second intervals. The display panel will flash “do” and the Alarm LED located at the top left of the display below the word “Alarm” will be illuminated. This will stop as soon as the door is closed.



- **Temperature Sensor Fault:** If the controller detects that the temperature sensor is not properly functioning, a temperature sensor alarm will sound in one (1) second intervals. “E1” will flash on the display panel and the Alarm LED located at the top left of the display below the word “Alarm” will be illuminated. Please call Wine Enthusiast Customer Service or your dealer if this error code is displayed.

Alarm Mute

Press any key to mute the audible portion of an alarm. NOTE-This action will only mute the alarm. If the condition that caused the alarm continues, the alarm code will continue to flash and will sound for 20 seconds every 60 minutes.

DIMENSIONS FOR WES-45-SB AND WES-45-SS GLASS DOOR

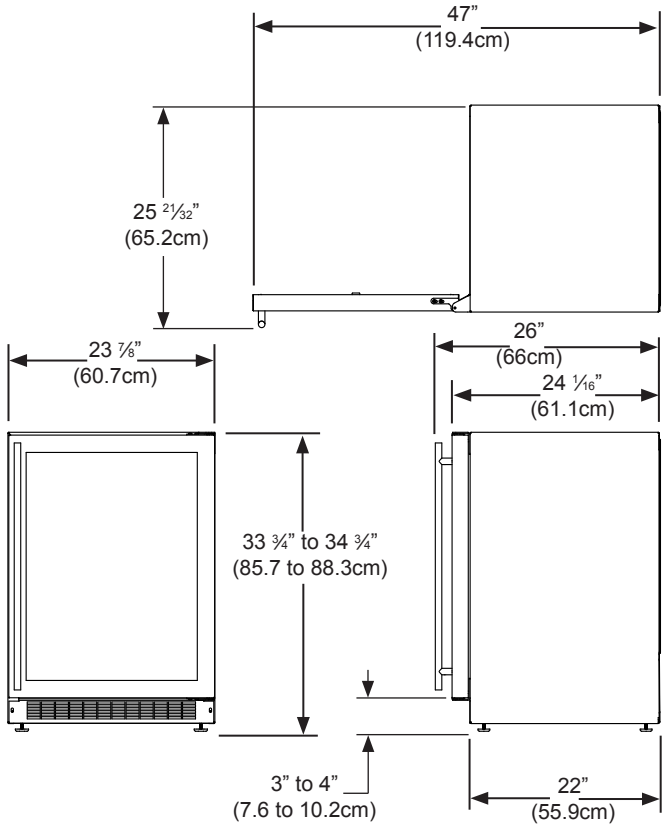

ROUGH IN OPENING DIMENSIONS FOR WES-45-SB AND WES-45-SS GLASS DOOR

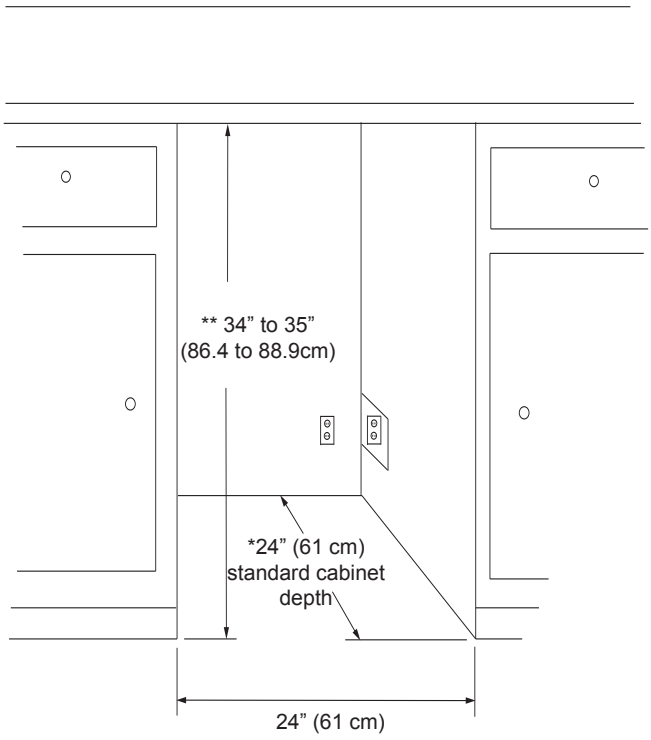

⚠ CAUTION

Electrical Requirements: A grounded 115 volt, 15 amp dedicated circuit is required.

Power outlet can be located in the back wall behind unit. Add 1” to depth for thickness of plug, or recess outlet 1” into the wall. Power outlet can also be installed in adjacent cabinetry with a cutout for routing of power cord. Follow all local building codes when installing electrical and unit. Product weight = 130 lbs. (59.1 kg.)

* Depth dimension may vary depending on each individual installation.

** Minimum rough in opening required is to be larger than the adjusted height of the cabinet.

DIMENSIONS FOR WES-45-S-GO GLASS OVERLAY DOOR

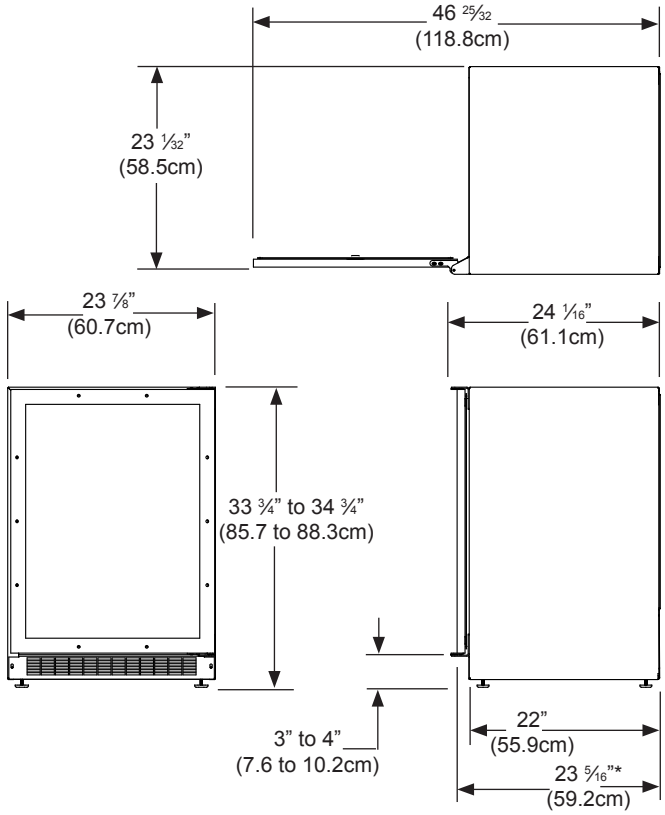

* To face of door without custom panel

ROUGH IN OPENING DIMENSIONS FOR WES-45-S-GO GLASS OVERLAY DOOR

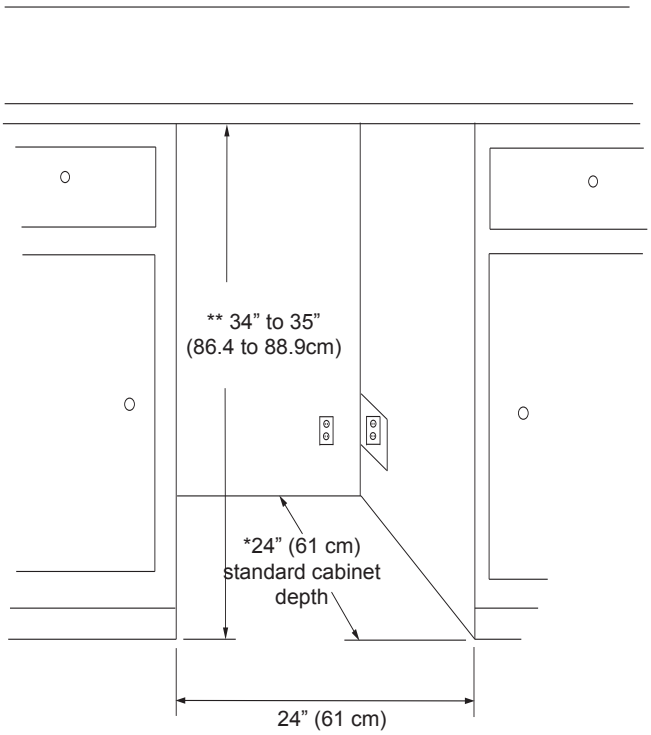

⚠ CAUTION

Electrical Requirements: A grounded 115 volt, 15 amp dedicated circuit is required.

Power outlet can be located in the back wall behind unit. Add 1" to depth for thickness of plug, or recess outlet 1" into the wall. Power outlet can also be installed in adjacent cabinetry with a cutout for routing of power cord. Follow all local building codes when installing electrical and unit. Product weight = 130 lbs. (59.1 kg.)

* Depth dimension may vary depending on each individual installation.

** Minimum rough in opening required is to be larger than the adjusted height of the cabinet.

DIMENSIONS FOR WES-45-S-SO SOLID OVERLAY DOOR

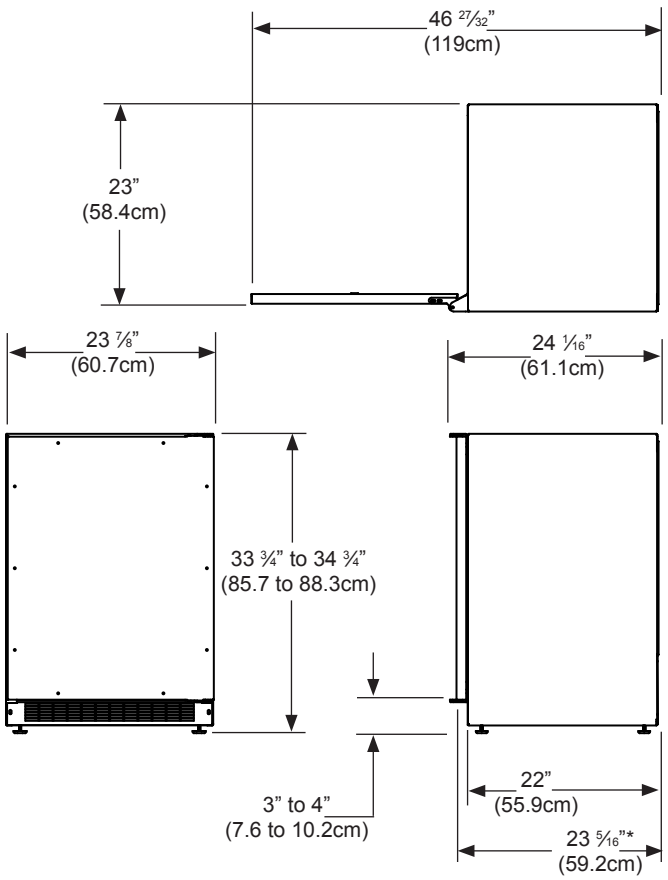

* To face of door without custom panel

ROUGH IN OPENING DIMENSIONS FOR WES-45-S-SO SOLID OVERLAY DOOR

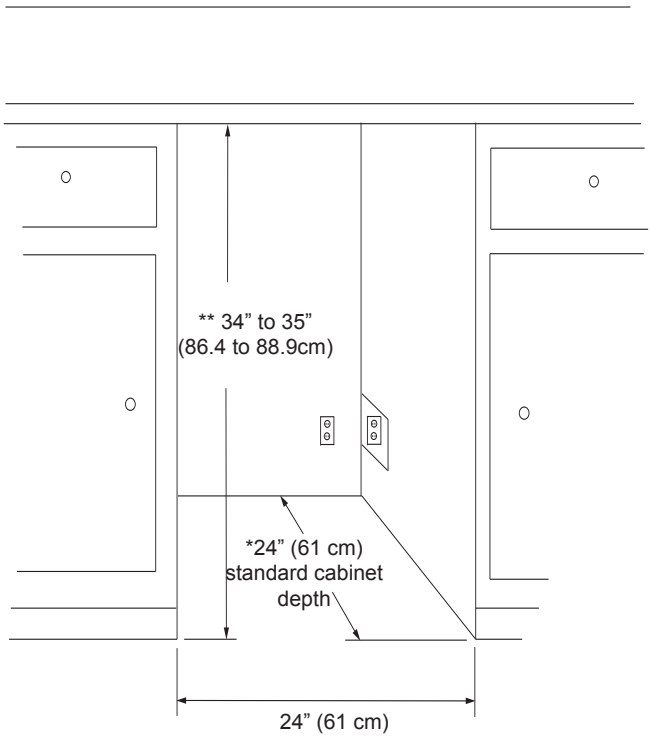

⚠ CAUTION

Electrical Requirements: A grounded 115 volt, 15 amp dedicated circuit is required.

Power outlet can be located in the back wall behind unit. Add 1" to depth for thickness of plug, or recess outlet 1" into the wall. Power outlet can also be installed in adjacent cabinetry with a cutout for routing of power cord. Follow all local building codes when installing electrical and unit. Product weight = 130 lbs. (59.1 kg.)

* Depth dimension may vary depending on each individual installation.

** Minimum rough in opening required is to be larger than the adjusted height of the cabinet.

FULL OVERLAY PANEL INSTALLATION INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION

Step 1: Verify door alignment

Verify that the door is aligned correctly with the cabinet prior to fabricating the custom panel. Failure to do so could result in mis-alignment of the custom panel with the hinge bracket. The door should be parallel to the sides and top of the refrigerator. If alignment is necessary the door may be adjusted by loosening the 2 screws which secure the upper and/or lower hinge adapter brackets located on the top and bottom of the door, and adjusting the door side to side. Use a 5/32" allen wrench for this procedure. (See Figure 5 below). When finished aligning the door, tighten the screws securely.

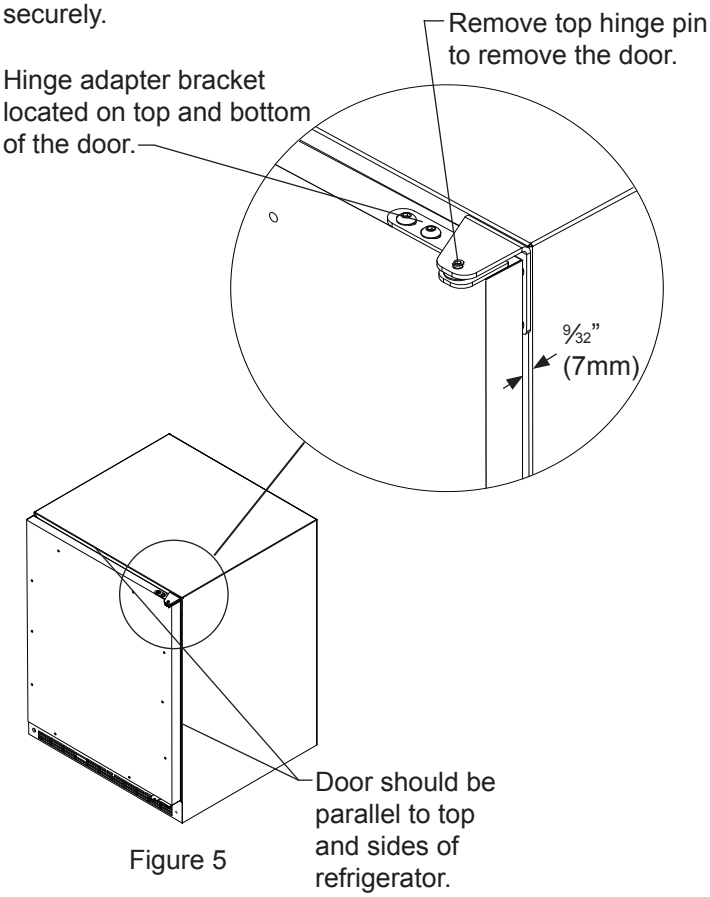
Remove top hinge pin to remove the door.
Hinge adapter bracket located on top and bottom of the door.
9/32" (7mm)
Door should be parallel to top and sides of refrigerator.

Figure 5

Step 2: Remove door

Remove the top hinge pin from the hinge with an 1/8" allen wrench. Remove the door by angling the top of the door outward and lifting the door off the bottom hinge. (See detail in Figure 5).

Step 3: Remove gasket

Lay the door on its front being careful not to scratch it. To gain access to the screw holes remove the door gasket by peeling up and out of the channel.

Step 4: Cut overlay panel

Depending on the wine cellar model cut the overlay panel to the dimensions shown. Use Figure 6 and Table A for solid door models or use Figure 7 and Table B for glass door models.

NOTE

For overlay with lock option panel thickness to be 3/4" (19mm) maximum to 5/8" (16mm) minimum.

⚠ CAUTION

Weight of the overlay panel should not exceed 20 pounds (9.1 kilograms).

NOTE

For the door to close properly, it is necessary to maintain a minimum space of 9/32" (7mm) between the door and cabinet flange (See Figure 5). This space can be adjusted by adjusting the top and bottom hinge adapter brackets.

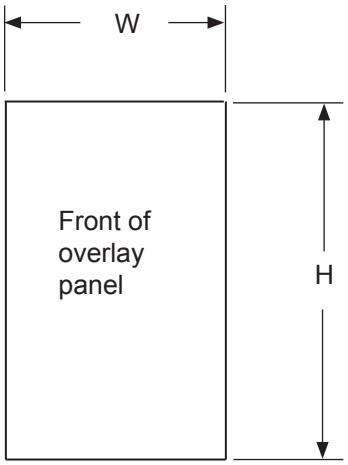

Figure 6
Solid Door Models

Model	W	H
WES-45-S-SO	23 5/8" (60cm)	30 5/16" (77cm)

Table A
Solid Door Models

FULL OVERLAY PANEL INSTALLATION INSTRUCTIONS

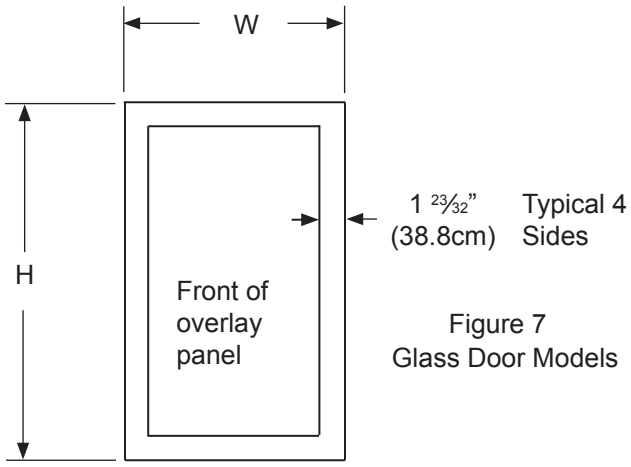

Figure 7
Glass Door Models

Model	W	H
WES-45-S-GO	23 7⁄16" (59.5cm)	30 5⁄16" (77cm)

Table B
Glass Door Models

Step 5: Drill hinge clearance holes in overlay panel

Set the overlay panel on the door front, align the edges, and clamp together. Clamp the panel firmly but be careful not to damage the door or the panel. Mark center of hinge adapter hole on wood panel, top and bottom. (See Figure 8.) Remove wood panel from door and drill 5⁄16" (8mm) diameter clearance holes into the overlay panels 3⁄4" (20mm) deep. These will be clearance holes for the top and bottom hinge pins.

This is also a convenient time to locate and drill the holes for your handle. Most often the handle is to match that of the surrounding cabinetry. If your handle attaches from the back-side of the custom panel, locate the mounting holes while the panel is attached to the door and cabinet. After the panel is removed from the door, drill the mounting holes from the front, to the recommended diameter of the handle manufacturer. Counter bore the back-side of the panel so the screw heads do not interfere with the surface of the door.

Step 6: Drill panel mounting holes

Re-clamp the panel to the door per step 5 and drill the screw pilot holes for attaching the overlay panel to the door. Select the size of the hole from Table C. Be careful not to drill the pilot holes through the overlay panel, (1⁄2" (12.7mm) deep for 3⁄4" (19mm) and 5⁄8" (15.7mm) panels).

Material Type	#8 Wood Screw
Hardwood	1⁄8" (3.2mm) Diameter. Pilot Hole
Softwood	7⁄64 (2.8mm) Diameter. Pilot Hole

Table C

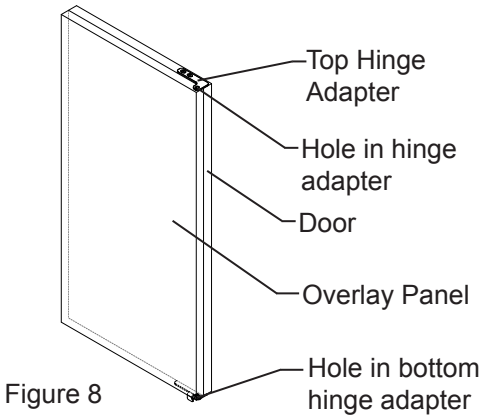

Figure 8

FULL OVERLAY PANEL INSTALLATION INSTRUCTIONS AND ENERGY SAVING TIPS

Step 7: Secure overlay panel to the door.
With the #10 wood screws provided, fasten the overlay panel to the door. (See Figure 9).

Step 8: Install door gasket
Press the door gasket into the door channel. Make certain the gasket corners are fully inserted.

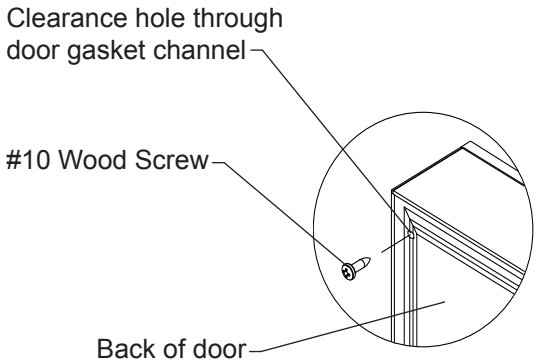

Figure 9

Step 9: Install the door
Install the top and bottom hinge adapter bushings back into the hinge adapters that were removed in step 6. Install the door by reversing the procedure from step 2. Install the top hinge pin so the screw head is flush with the top surface of the hinge

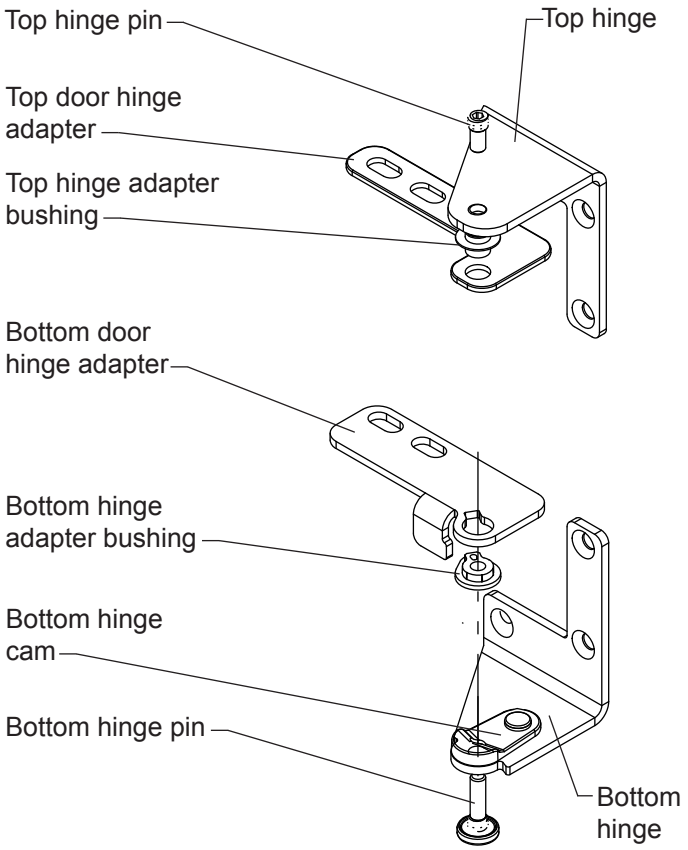

Figure 10
Right hand hinges shown

The following suggestions will minimize the cost of operating your refrigeration appliance.

1. Do not install your appliance next to a hot appliance, (cooker, dishwasher, etc.). heating air duct, or other heat sources.
2. Install product out of direct sunlight.
3. Assure the toe grille vents at front of unit beneath door is not obstructed and kept clean to allow ventilation for the refrigeration system to expel heat.
4. Plug your appliance into a dedicated power circuit. (Not shared with other appliances).
5. When initially loading your new product, or whenever large quantities of warm contents are placed within refrigerated storage compartment, minimize door openings for the next 12 hours to allow contents to pull down to compartment set-point temperature.
6. Maintaining a relatively full storage compartment will require less appliance run time than an empty compartment.
7. Assure door closing is not obstructed by contents stored in your appliance.
8. Allow hot items to reach room temperature before placing in product.
9. Minimize door openings and duration of door openings.
10. Use the warmest temperature control set-point that meets your personal preference and provides the proper storage for your stored contents.
11. For wine storage products:
    When serving temperatures are not required, return the compartment(s) set-point to the ideal red and white wine long term storage temperature of 13°C / 55°F.
12. Minimize use of display lighting option on glass door products, (light stays on with door closed).
13. When on vacation or away from home for extended periods, set the appliance to warmest acceptable tem perature for the stored contents.
14. Set the control to the “off” position if cleaning the unit requires the door to be open for an extended period of time.

WES-45 WINE CELLAR FEATURES

Insert Wine Bottles

The four (4) pull-out shelves each hold eight (8) bottles. See Figure 11 for typical wine bottle spacing. Care should be taken when storing extra tall bottles in the wine cradle at the bottom of the compartment because they may prevent the door from closing.

Loading Tips and Suggestions

Two (2) magnums can be placed in the bottle cradle as long as they are positioned horizontally.

The bottles on the top rack directly under the light will be exposed to a slightly higher temperature when the light is on. Position your wines accordingly and REMEMBER TO TURN OFF THE LIGHT WHEN IT IS NO LONGER NEEDED.

Keep wines that you plan to use for everyday drinking and entertaining on the front half of the racks where labels are completely visible. Place wines for aging or longer term storing in the rear.

Pull-out Racks

The four (4) pull-out wine racks may be pulled out approximately seven and a half (7.5) inches to facilitate adding or removing bottles. DO NOT lean on or press down heavily on the wine shelves. Doing so may damage the shelves and the wine bottles stored on them. Pull the wine racks out gently and carefully to minimize unsettling your wine collection. Avoid pulling out more than one rack at any time to maintain stability.

The natural maple wood shelf fronts can be stained or painted to match adjoining cabinetry.

Single Bottle Racks

The single level roll out racks allow you to easily view and access your inventory without disturbing other bottles (see Figure 13).

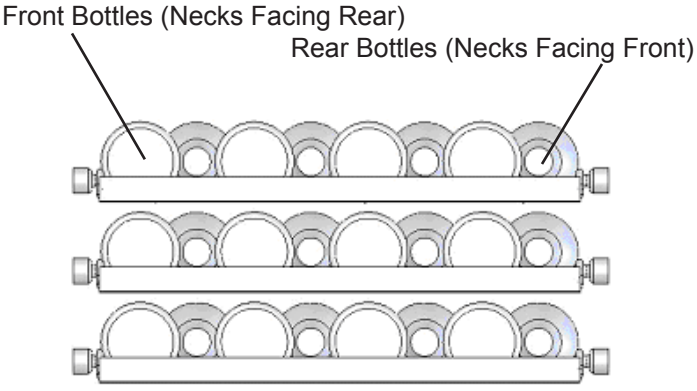

Figure 11

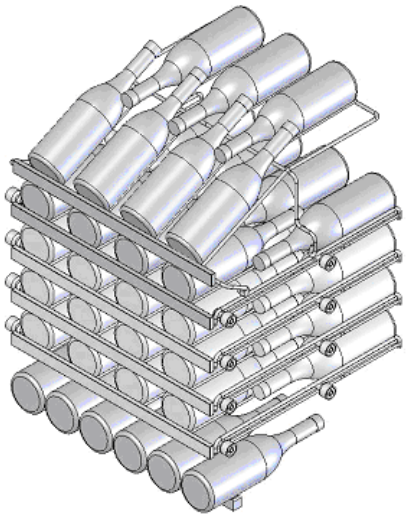

Figure 12

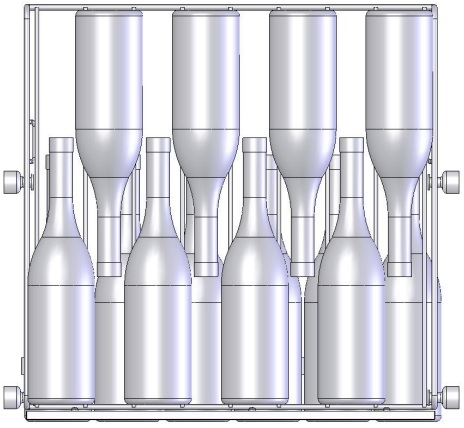

Figure 13

CARE AND CLEANING OF YOUR WINE CELLAR

Care and Cleaning

Front Grille

Periodically brush and vacuum the front grille area to maintain proper air flow through the condenser coil. See page 4, Figure 1.

Cabinet

The painted cabinet can be washed with mild soap and water and thoroughly rinsed with clear water. NEVER use abrasive scouring cleaners.

Interior

Wash interior compartment with mild soap and water. Do NOT use an abrasive cleaner, solvent, polish cleaner or undiluted detergent.

Pull-out Racks

The racks may be cleaned with mild soap and water and a soft cloth. Do NOT use any abrasive cleaners.

Glass Door

Use a glass cleaner or mild soap and water and soft cloth to clean the glass door model. Do NOT use any abrasive cleaners.

Door Gasket

The vinyl gasket may be cleaned with mild soap and water, a baking soda solution or a mild scouring powder.

Light Bulb Replacement

⚠ WARNING

DISCONNECT THE POWER CORD BEFORE ATTEMPTING LIGHT BULB REPLACEMENT.
Failure to do so may result in an electrical shock that could severely injure you.

The WES-45 uses one, 15 watt incandescent light bulb to illuminate the interior of the wine cellar. The light bulb is a very reliable electrical component, but should it not function properly, please call the dealer where you purchased your wine cellar from for a replacement light bulb. Use only an original equipment light bulb from your dealer or Wine Enthusiast.

⚠ WARNING

Do NOT under any circumstance use a light bulb that exceeds 15 watts!

To replace the light bulb, disconnect power to the unit. Unscrew the old light bulb located behind the display housing at the top of the unit. Set the old light bulb aside. Screw the new light bulb into place. Reconnect power to the unit. Check to see if the light bulb operates properly to complete the installation.

The light bulb is not covered by your warranty. A replacement bulb can be obtained from your dealer or from Wine Enthusiast.

In the Event of a Power Failure

If a power failure occurs, try to correct it as soon as possible. Minimize the number of door openings while the power is off so as not to adversely affect the unit's temperature.

TROUBLESHOOTING YOUR WINE CELLAR

Before You Call for Service

If the unit appears to be malfunctioning, read through this manual first. If the problem persists, check the trouble-shooting guide below. Locate the problem in the guide and refer to the cause and its remedy before calling for service. The problem may be something very simple that can be solved without a service call. However, it may be required to contact your dealer or a qualified service technician.

⚠ WARNING

Electrocution Hazard

Never attempt to repair or perform maintenance on the unit until the main electrical power has been disconnected. Turning the unit control "OFF" does not remove electrical power from the units wiring.

Problem	Possible Cause	Remedy
Unit not cold enough. Adjust temperatures (See “Set Temperatures” on page 6).	• Control set too warm. • Content temperature not stabilized. • Excessive usage or prolonged door openings. • Airflow to front grille blocked. • Door gasket not sealing properly.	• Adjust temperature colder. Allow 24 hours for temperature to stabilize. • Allow temperature to stabilize for at least 24 hours, with minimal door openings. • Airflow must not be obstructed to front grille. See “clearances” on page 4. • Check door alignment and/or adjust or replace door gasket.
Unit too cold. Adjust temperatures (See “Set Temperatures” on page 6).	• Control set too cold. • Door gasket not sealing properly.	• Adjust temperature warmer. (See page 6, “set temperature”). Allow 24 hours for temperature to stabilize. • Check door alignment and/or adjust or replace door gasket.
No interior light.	• Failed light bulb.	• Replace light bulb, see page 14.
Light will not go out when door is closed.	• Door not activating light switch.	• Verify cabinet is level, refer to page 4 for leveling instructions. • Verify the door is aligned properly, refer to page 10 for instructions.
Noise or Vibration.	• Unit not level.	• Level unit, see “Leveling Legs” on page 4.
Unit will not run.	• Unit turned off. • Power cord not plugged in. • No power at outlet.	• Turn unit on. See “Start your Appliance” on page 6. • Plug in power cord. • Check house circuit.

OBTAINING SERVICE

If Service is Required:

- If the product is within the first year warranty period please contact your dealer or call Wine Enthusiast Customer Service at 800.648.6058 for directions on how to obtain warranty coverage in your area.
- If the product is outside the first year warranty period, Wine Enthusiast Customer Service can provide recommendations of service centers in your area.
- In all correspondence regarding service, be sure to give the service number, serial number, located on your product's serial plate, and proof of purchase.
- Try to have information or description of nature of the problem, how long the unit has been running, the room temperature, and any additional information that may be helpful in quickly solving the problem.
- Table D is provided for recording pertinent information regarding your product for future reference.

For Your Records	
Date of Purchase	
Dealer's name	
Dealer's Address	
Dealer's City	
Dealer's State	
Dealer's Zip Code	
Appliance Serial Number	
Appliance Service Number	

Table D

The service number and serial number can be found on the serial plate which is located inside the wine cellar on the left side toward the top of the liner. See Figure 14.

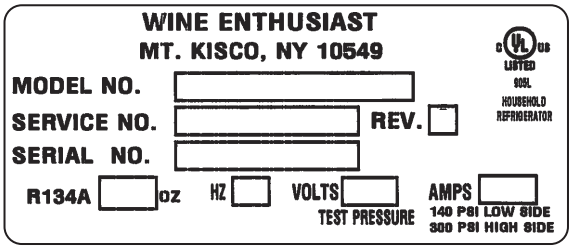

Figure 14

LIMITED WARRANTY

Length of Warranty:
This Limited Warranty lasts for one (1) year from date of receipt of purchase of the wine cellar ("Limited Warranty Period"). Extended warranties may be available for an additional cost at the time of purchase or up to the seventh month from date of purchase. These extended warranties would extend this one (1) year limited warranty to two (2), three (3), or five (5) years. Details about our extended protection plans can be found @ WineEnthusiast.com.

Who is Protected:
This Limited Warranty protects the original purchaser during the Limited Warranty Period, provided that such purchaser can present appropriate proof of original purchase.

What is Covered:
This Limited Warranty covers any defects in workmanship or materials in your new wine cellar under normal use.

What is Not Covered:
The following are not covered by this Limited Warranty damage due to such things as accident, misuse, abuse, mishandling, neglect, unauthorized repair, failure to properly maintain, acts of God or any other cause beyond the reasonable control of the Wine Enthusiast whether similar or dissimilar to the foregoing.

Purchaser understands and acknowledges that the wine cellar is a wine refrigerator, which houses wine. Purchaser assumes all the risk of using these units, including risk of spoilage, humidity variations, temperature variations, leaks, fires, water damage, mold, mildew, dryness and similar perils that may occur.

What We Will Do:
During the Limited Warranty Period, Wine Enthusiast and/or the manufacturer will, at its sole discretion, repair or replace any wine cellar not operating within the manufacturer's specifications. All costs for labor and materials thereto shall be covered during the Limited Warranty Period. If Wine Enthusiast deems the wine cellar is not repairable, Wine Enthusiast will use the value of your original order toward a replacement; provided, however, that the purchaser will be responsible for all shipping and handling costs with respect to the replacement after the initial ninety (90) days after the date of receipt of original purchase. ***After the initial ninety (90) day period after the date of receipt of purchase, purchaser must pay any shipping and handling charges that are incurred in shipping or transporting the wine cellar for service under this Limited Warranty.*** Wine Enthusiast reserves the right to substitute materials of substantially similar quality in the event that identical materials are not available at the time the Limited Warranty services are performed. Wine Enthusiast reserves the right to request that purchaser contact a local refrigeration company to service the wine cellar.

How to get Warranty Service:
In the event your wine cellar is not operating within the manufacturer's specifications, during the Warranty Period, contact customer service by email at custserv@WineEnthusiast.net or by phone 800.648.6058.

Limitation of Implied Warranties:
All implied warranties, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited in duration to the length of this Limited Warranty.

Exclusion of Certain Damages:
Wine Enthusiast's liability is limited to replacement or repair of the defective wine cellar. Wine Enthusiast shall not be liable for any damages, whether incidental, consequential or otherwise, because of any defective wine cellar.

How State Law Applies:
Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts and/or do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you.

The Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

WineEnthusiast.com

Wine Enthusiast
333 N. Bedford Rd.
Mt. Kisco NY 10549

800.648.6058

41013119-EN Rev A
1/25/13

All specifications and product designs subject to change without notice. Such revisions do not entitle the buyer to corresponding changes, improvements, additions, replacements or compensation for previously purchased products.

Instructions d’installation, d’utilisation et d’entretien

Caves à vins réfrigérées

45 Zone Bouteille unitaire
WES-45-SB
WES-45-SS
WES-45-S-GO
WES-45-S-SO

Remarque : Les caves à vins sont conçues exclusivement pour y garder des vins. Elles ne peuvent pas atteindre des températures de conservation convenant à l’entreposage d’aliments frais.

CONTENU

Déballage de votre cave à vins 3
Enlèvement de l'emballage 3
Installation de votre cave à vins 4
Choix de l'emplacement 4
Écartements pour l'armoire 4
Pieds de mise à niveau 4
Raccordement électrique 5
Utilisation de votre contrôle de réfrigération 6
Dimensions de porte vitrée de WES-45-SB et WES-45-SS 7
Dimensions d'ouverture brute recommandées pour porte vitrée de WES-45-SB et WES-45-SS 7
Dimensions pour porte à revêtement vitrée de WES-45-S-GO 8
Dimensions d'ouverture brute recommandées pour porte à revêtement vitrée de WES-45-S-GO 8
Dimensions pour porte à revêtement de plein de WES-45-S-SO 9
Dimensions d'ouverture brute recommandées pour porte à revêtement plein de WES-45-S-SO 9
Instructions d'installation de panneau de revêtement complet 10
Caractéristiques 13
Conseils pour les économies d'énergie 14
Entretien et nettoyage 14
Nettoyage du passage d'air de condenseur 14
Nettoyage de l'armoire 14
Nettoyage de l'intérieur 14
Nettoyage des tablettes à vin 14
Nettoyage du joint de porte 14
Remplacement de l'ampoule d'éclairage 14
Guide de dépannage 15
Obtention de service 16
Garantie 17

Importantes instructions de sécurité

Les avertissements et les instructions de sécurité qui apparaissent dans ce guide n'ont pas la prétention de couvrir toutes les conditions et situations possibles pouvant arriver. Il faut faire preuve de bon sens, de précautions et de soins, pour installer, utiliser ou entretenir cet appareil.

Reconnaissance des symboles, des mots et des étiquettes concernant la sécurité.

⚠ AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT – Dangers ou pratiques dangereuses avec une forte probabilité de blessures corporelles et/ou de dommages pour le produit.

⚠ ATTENTION

REMARQUE - Information importante pour réaliser une installation et une utilisation sans problèmes.

REMARQUE

REMARQUE-Information importante pour aider à assurer une installation et le fonctionnement sans problèmes.

DÉBALLAGE DE VOTRE CAVE A VINS

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE POIDS EXCESSIF

Utilisez deux personnes ou plus pour bouger et empiler le produit. Sinon vous pourriez souffrir du dos ou d'une autre blessure.

Enlèvement de l'emballage intérieur

Votre cave à vins a été emballée pour l'expédition avec toutes les pièces pouvant être endommagées par le mouvement solidement attachées. Enlevez les matériaux d'emballage intérieur et toute bande maintenant des composants intérieurs en place. Le manuel de l'utilisateur est envoyé à l'intérieur de l'appareil dans un sac en plastique, accompagné de la carte d'enregistrement de la garantie.

Important

Conservez votre carton et l'emballage jusqu'à ce que votre cave à vins ait été complètement inspectée et trouvée en bon état. S'il présentait des dommages, cet emballage serait nécessaire comme preuve qu'ils sont survenus durant le transit. Ensuite veuillez mettre toutes les parties de l'emballage au rebut de façon responsable, en particulier les sacs en plastique qui constituent un danger d'étouffement.

Note pour le client

Cette marchandise a été soigneusement et complètement inspectée avant de quitter notre usine. La responsabilité pour sa livraison sûre a été assumée par le revendeur à l'acceptation de cette expédition. Les réclamations pour perte ou dommages survenus durant le transit sont à adresser au revendeur.

NE RENVOYEZ PAS DE MARCHANDISE ENDOMMAGÉE AU FABRICANT – DÉPOSEZ UNE RÉCLAMATION AUPRÈS DU REVENDEUR.

⚠ ATTENTION

Si l'appareil a été livré étant sur le dos, ou y est resté pendant une durée quelconque, laissez la cave à vins reposer debout pendant au moins 24 heures avant de la brancher électriquement. Cela assurera le retour de l'huile au compresseur. Un branchement immédiat de la cave à vins pourrait endommager des parties internes.

⚠ ATTENTION

Contribuez à éviter des tragédies

L'emprisonnement d'enfants et leur asphyxie ne sont pas des problèmes du passé. Des épaves de réfrigérateurs abandonnés continuent de présenter un danger - même en restant dehors pour "juste quelques jours".

Si vous devez vous débarrasser de votre vieille unité de refroidissement, veuillez suivre ces instructions pour aider à éviter des accidents possibles.

Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou congélateur :

- Démontez ses portes ou enlevez ses tiroirs.
- Laissez les tablettes en place de façon à ce que des enfants ne puissent pas facilement monter dedans.

Choix de l'emplacement
Un bon emplacement assurera une performance de pointe pour votre appareil. Nous recommandons un endroit où l'unité ne sera pas exposée directement au rayonnement solaire et restera écartée de sources de chauffage. Pour assurer que les performances de votre produit soient au niveau de ses spécifications, la plage de températures recommandée au lieu d'installation sera de 55 à 100°F (13 à 38 °C).

Écartements par rapport à l'armoire
Une ventilation est nécessaire depuis la section frontale du bas de l'appareil. Gardez cette zone libre et exempte de toutes obstructions. Des meubles et comptoirs peuvent être installés autour de l'appareil de façon adjacente dans la mesure où l'accès à sa grille et sa porte restera non obstrué.

⚠ ATTENTION

Grille frontale
N'obstruez pas la grille frontale. Les ouvertures au travers de la grille frontale permettent l'écoulement de l'air par l'échangeur thermique du condenseur. Des restrictions de ce flux d'air vont augmenter la consommation d'énergie et affecter sa capacité de refroidissement. C'est pourquoi il est important que cette zone ne soit pas obstruée et soit maintenue propre. Wine Enthusiast recommande de ne pas utiliser de grilles personnalisées, car l'écoulement d'air en serait diminué du fait d'ouvertures insuffisantes (Voir la Figure 1).

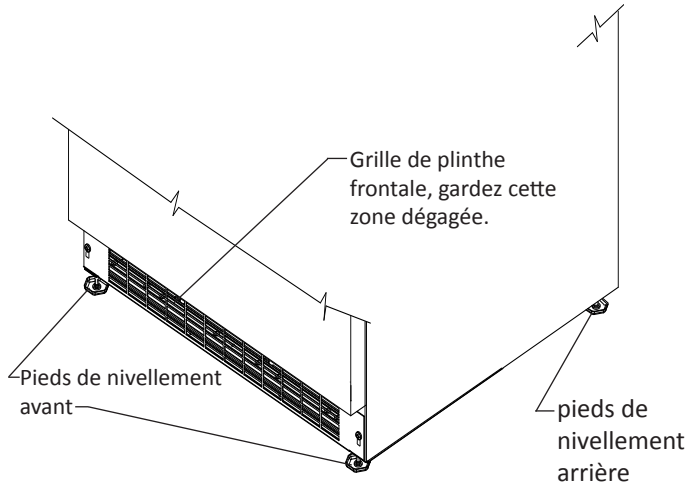

Figure 1

Pieds de mise à niveau
Des pieds réglables aux angles avant et arrière de l'appareil doivent être ajustés pour qu'il soit fermement positionné au sol et bien d'aplomb, d'un côté à l'autre et d'avant en arrière. La hauteur totale de votre appareil peut être ajustée entre 33¾" (85,7 cm) quand ses pieds de mise à niveau sont vissés, et 34¾" (88,3 cm) quand ils sont sortis.

Pour régler ces pieds de mise à niveau, placez l'appareil sur une surface solide, en protégeant le sol en dessous pour ne pas le rayer. Avec l'aide d'une autre personne, inclinez vers l'arrière la cave à vins pour accéder aux pieds de mise à niveau de l'avant. Levez ou abaissez ces pieds à la hauteur requise en les tournant. Répétez le processus pour l'arrière en basculant l'appareil vers l'avant en faisant attention à ce que la porte ne s'ouvre pas. Sur une surface plane, vérifiez le niveau de l'appareil et ajustez les pieds en conséquence.

Les vis de la grille frontale (grille de plinthe) peuvent être desserrées et la grille ajustée à la hauteur voulue. Quand le réglage est fait resserrez les vis de la grille de plinthe (Voir la Figure 2).

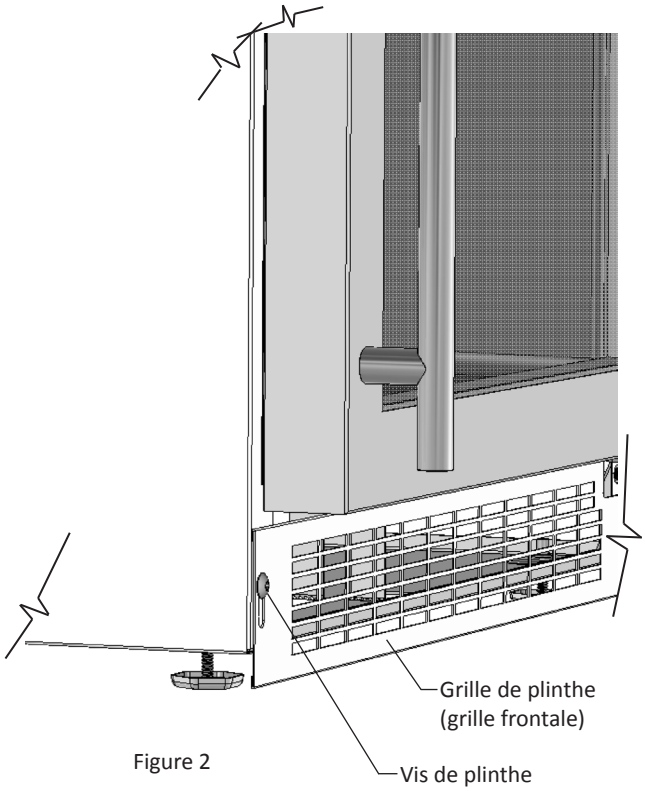

Figure 2

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de commotion électrique

- N'utilisez pas de rallonge secteur avec ces appareils.
- N'enlevez pas la borne de terre de la fiche du cordon secteur.
- Ne pas utiliser un adaptateur
- La prise murale doit être située près du produit et être de type polarisé avec une bonne terre de protection. Le produit doit être installé en conformité avec vos normes de construction et réglementations locales.
- N'envoyez pas d'eau par éclaboussure ou par jet d'un tuyau sur les appareils. Cela pourrait causer une commotion électrique, entraînant potentiellement des blessures graves voire mortelles.

Raccordement électrique :

Un circuit secteur dédié en 115 V supportant 15 A est nécessaire.

Ce produit est équipé en usine d'un cordon secteur comportant une fiche avec terre à trois broches. Il faut la brancher dans une prise secteur correspondante avec terre, en conformité avec la norme électrique américaine et les normes et réglementations locales applicables (Voir la Figure 3). Si le circuit ne comporte pas une prise avec terre, le client doit en fournir une adéquate, c'est sa responsabilité. La troisième broche de terre ne doit en aucun cas être coupée ou enlevée.

⚠ ATTENTION

Des rallonges de cordon électrique ne doivent pas être utilisées. Elles peuvent être dangereuses et causer un mauvais fonctionnement. La prise murale doit être située près de la cave à vins et être de type polarisé avec une bonne terre de protection. La cave à vins doit être installée en conformité avec vos normes de construction et réglementations locales.

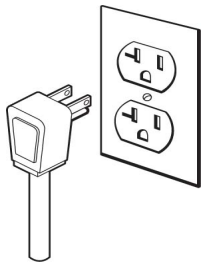

Figure 3

Cet appareil doit être installé en conformité avec vos normes de construction et réglementations locales.

REMARQUE

Un disjoncteur sur détection de courant de fuite (GFCI) provoque des déclenchements intempestifs qui arrêtent l'unité. Ce type de protection n'est en général pas utilisé sur de l'équipement électrique qui doit tourner sans surveillance pendant de longues périodes, sauf si c'est imposé par les normes de construction et réglementations locales.

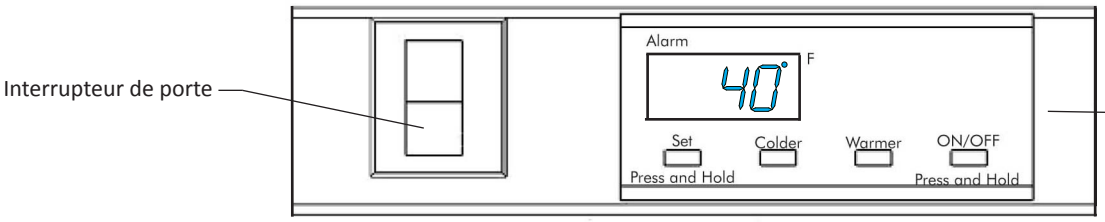

Figure 4

Démarrage de votre réfrigérateur

Branchez la prise du cordon d'alimentation du réfrigérateur dans une prise murale. Votre réfrigérateur commencera à refroidir une fois qu'il est sous tension.
Si votre réfrigérateur ne démarre pas, vérifiez qu'il est bien en marche (ON) et que la consigne de température est suffisamment basse.

Mise en marche et à l'arrêt de votre réfrigérateur

Si le réfrigérateur est en marche, sa température sera montrée à l'affichage. Pour arrêter le réfrigérateur, appuyez sur le bouton "ON/OFF" en le maintenant enfoncé pendant trois (3) secondes. "OFF" va apparaître à l'affichage.

Si le réfrigérateur est arrêté, "OFF" sera montré à l'affichage. Pour démarrer le réfrigérateur, appuyez sur le bouton "ON/OFF" en le maintenant enfoncé pendant trois (3) secondes. La température du réfrigérateur sera montrée à l'affichage.

Fixation de consigne de température

Pour fixer la consigne de température du réfrigérateur, appuyez sur le bouton "SET" en le maintenant enfoncé. Quand ce bouton est enfoncé, c'est la température de consigne qui est affichée. En maintenant le bouton "SET" appuyé, appuyez sur le bouton "WARMER" ou "COLDER" pour ajuster la consigne de température.

Fonctionnement du réfrigérateur

La plage de températures disponible pour cet appareil de refroidissement va de 40 à 65°F (4 à 18 °C).

Il peut falloir jusqu'à 24 heures pour que votre réfrigérateur atteigne la température voulue. Cela dépendra de la quantité chargée dedans, et du nombre d'ouvertures et de fermetures de sa porte.

Pour obtenir les meilleurs résultats, laissez le réfrigérateur descendre à la température de consigne avant de la charger. Une fois le contenu chargé, laissez la température se stabiliser au moins 48 heures avant de procéder à tout ajustement du point de consigne.

Alertes

Votre contrôle de réfrigérateur va surveiller son fonctionnement et vous prévenir éventuellement avec une série d'alertes sonores et visuelles.



- **Alerte sur porte restée ouverte:** Si la porte est laissée ouverte pour plus de cinq (5) minutes, cette alerte retentit avec des intervalles d'une (1) seconde. L'indication "do" va clignoter au panneau d'affichage et le voyant d'alerte à DEL situé en haut à gauche de l'affichage, sous le mot "Alarm" sera illuminée. Cela cesse dès que la porte est refermée.



- **Défaillance du détecteur de température:** Si le contrôleur s'aperçoit que le détecteur de température ne fonctionne pas correctement, une alerte sur détecteur de température retentit avec des intervalles d'une (1) seconde. L'indication "E1" va clignoter au panneau d'affichage et le voyant d'alerte à DEL situé en haut à gauche de l'affichage, sous le mot "Alarm" sera illuminée. Veuillez appeler le service à la clientèle d'Wine Enthusiast ou votre revendeur si ce code d'erreur est affiché.

Mise en sourdine des alertes

Appuyez sur n'importe quel bouton pour rendre silencieuse la partie sonore de l'alerte. REMARQUE – Cette action ne va que rendre muette l'alerte. Si la condition ayant causé l'alerte persiste, le code d'alerte correspondant va continuer de clignoter et il y aura une émission sonore de rappel pendant 20 secondes toutes les 60 minutes.

DIMENSIONS POUR PORTE VITRÉE DE WES-45-SB ET WES-45-SS

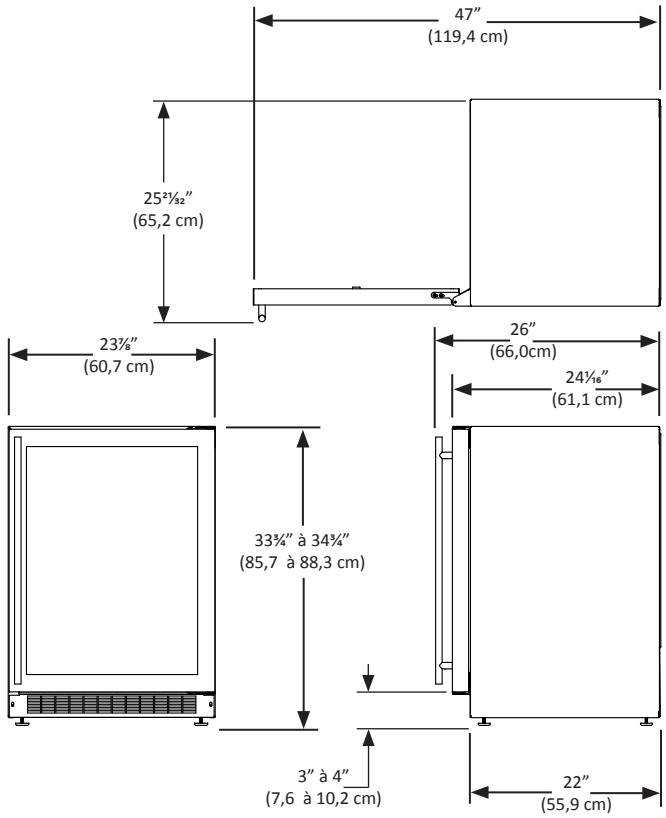

DIMENSIONS BRUTES D’OUVERTURE RECOMMANDÉES POUR PORTE VITRÉE DE WES-45-SB ET WES-45-SS

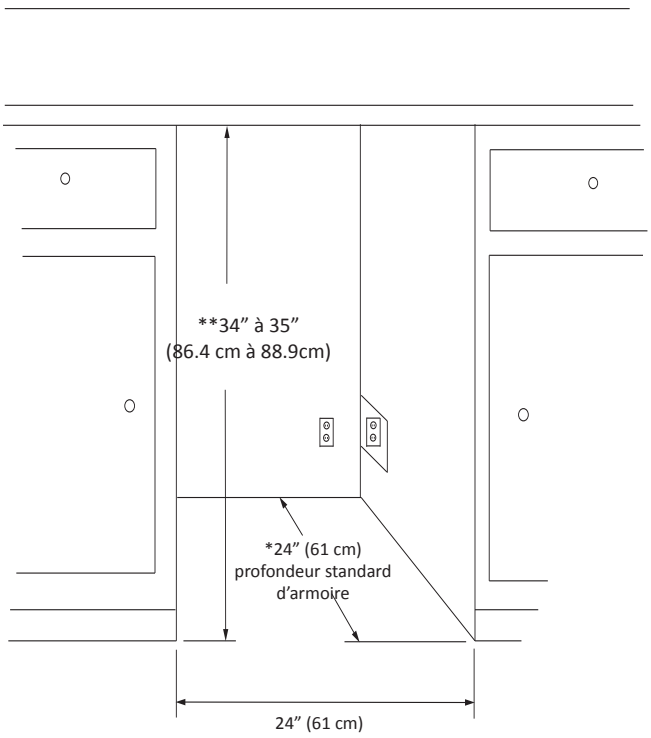

⚠ ATTENTION

Besoins électriques : Un circuit secteur dédié en 115 V supportant 15 A est nécessaire.

La prise secteur peut être située sur la cloison murale derrière l’unité. Ajoutez 1 pouce (2,5 cm) pour l’épaisseur de la fiche, ou encastrez la prise de cette profondeur dans la cloison. La prise secteur peut aussi être installée dans un meuble adjacent, avec une découpe pour faire passer le cordon secteur. Appliquez toutes les normes de construction locales à l’installation de l’électricité et de l’unité.
Poids de l’appareil= 130 lbs. (59,1 kg)

* La dimension en profondeur peut varier selon chaque installation individuelle.

**Minimum rugueuse à l’ouverture requise est d’être supérieure à la hauteur ajustée de l’armoire.

DIMENSIONS DE PORTE À REVÊTEMENT DE VITRÉE DE WES-45-S-GO

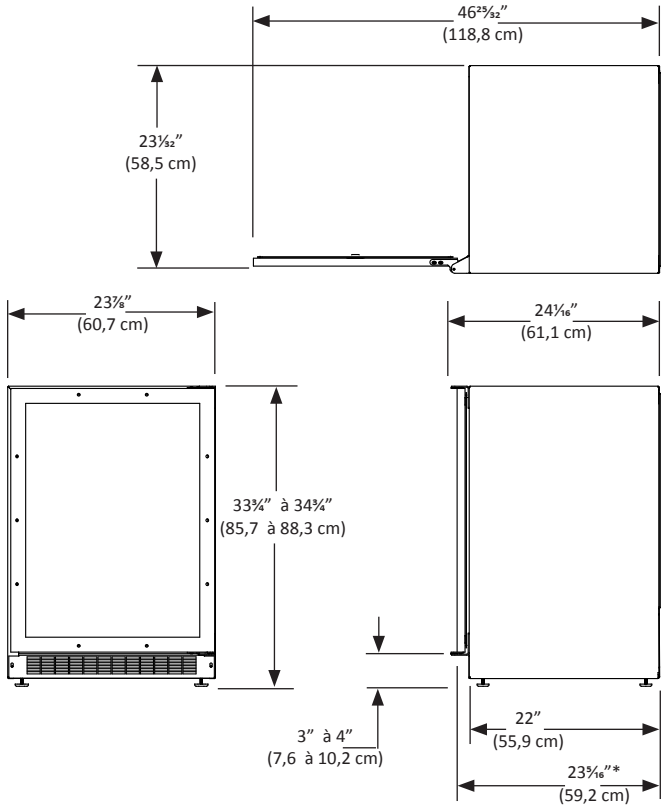

* Pour recouvrir une porte sans panneau personnalisé

DIMENSIONS BRUTES D’OUVERTURE RECOMMANDÉES POUR PORTE À REVÊTEMENT DE VITRÉE DE WES-45-S-GO

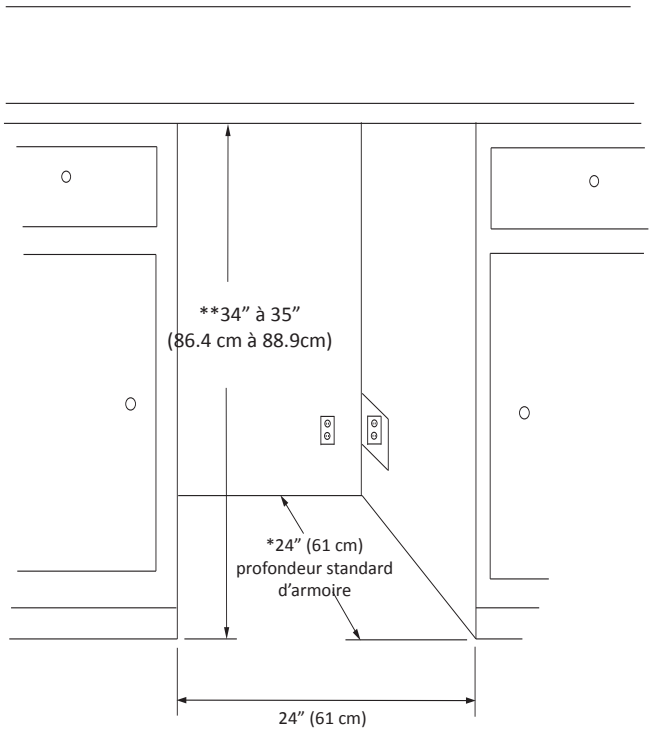

⚠ ATTENTION

Besoins électriques : Un circuit secteur dédié en 115 V supportant 15 A est nécessaire.

La prise secteur peut être située sur la cloison murale derrière l’unité. Ajoutez 1 pouce (2,5 cm) pour l’épaisseur de la fiche, ou encastrez la prise de cette profondeur dans la cloison. La prise secteur peut aussi être installée dans un meuble adjacent, avec une découpe pour faire passer le cordon secteur. Appliquez toutes les normes de construction locales à l’installation de l’électricité et de l’unité.
Poids de l’appareil= 130 lbs. (59,1 kg)

* La dimension en profondeur peut varier selon chaque installation individuelle.

**Minimum rugueuse à l’ouverture requise est d’être supérieure à la hauteur ajustée de l’armoire.

DIMENSIONS DE PORTE À REVÊTEMENT PLEIN DE WES-45-S-SO

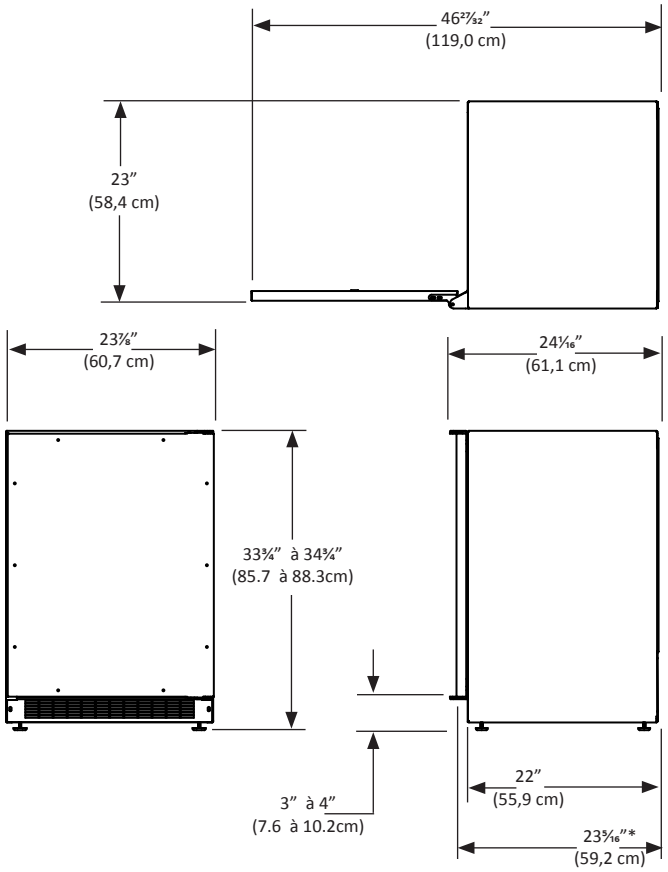

* Pour recouvrir une porte sans panneau personnalisé

DIMENSIONS BRUTES D’OUVERTURE RECOMMANDÉES POUR PORTE À REVÊTEMENT PLEIN DE WES-45-S-SO

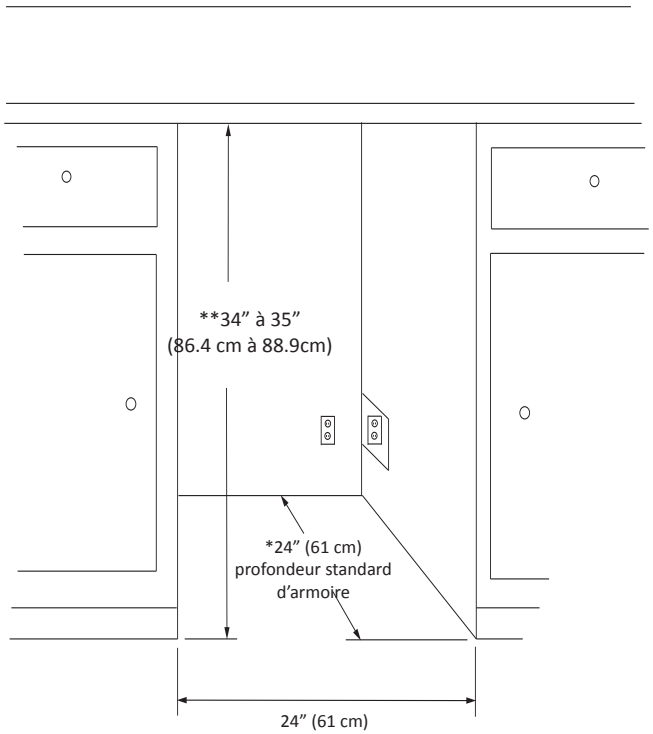

⚠ ATTENTION

Besoins électriques : Un circuit secteur dédié en 115 V supportant 15 A est nécessaire.

La prise secteur peut être située sur la cloison murale derrière l’unité. Ajoutez 1 pouce (2,5 cm) pour l’épaisseur de la fiche, ou encastrez la prise de cette profondeur dans la cloison. La prise secteur peut aussi être installée dans un meuble adjacent, avec une découpe pour faire passer le cordon secteur. Appliquez toutes les normes de construction locales à l’installation de l’électricité et de l’unité.
Poids de l’appareil = 130 lbs. (59,1 kg)

* La dimension en profondeur peut varier selon chaque installation individuelle.

**Minimum rugueuse à l’ouverture requise est d’être supérieure à la hauteur ajustée de l’armoire.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
DE PANNEAU DE REVÊTEMENT COMPLET

⚠ ATTENTION

Étape 1 : Vérification de l'alignement de porte

Vérifiez que la porte est correctement alignée par rapport à l'armoire avant de fabriquer le panneau sur mesures. Sinon, cela peut amener un mauvais alignement du panneau sur mesures avec le support de charnière. La porte doit être parallèle avec les côtés et le dessus de l'armoire. Si un alignement est nécessaire, la porte peut être ajustée en desserrant les deux vis qui tiennent les supports d'adaptateur de charnière supérieure et/ou inférieure, situées en haut et en bas de la porte, et en réglant la porte d'un côté par rapport à l'autre. Utilisez une clé Allen de 5⁄32" pour cette procédure (Voir la Figure 5 ci-dessous). Quand l'alignement de porte est terminé, resserrez bien ces vis.

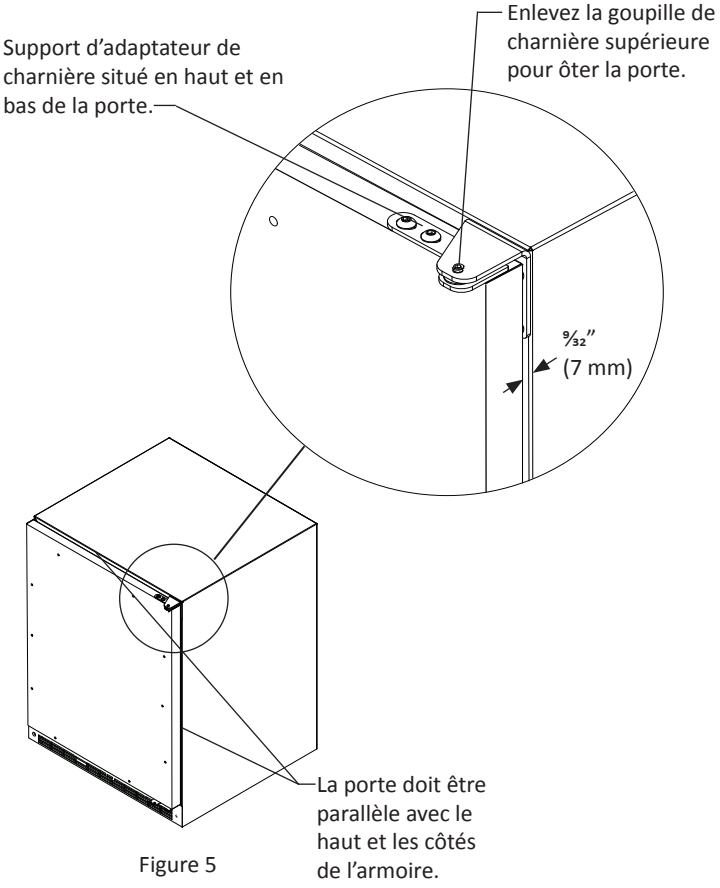
Support d'adaptateur de charnière situé en haut et en bas de la porte.
Enlevez la goupille de charnière supérieure pour ôter la porte.
9⁄32" (7 mm)
La porte doit être parallèle avec le haut et les côtés de l'armoire.

Figure 5

Étape 2 : Démontage de la porte

Enlevez la goupille de charnière supérieure avec une clé Allen de 1⁄8". Enlevez la porte en inclinant son haut vers l'extérieur et en la soulevant pour la sortir de la charnière inférieure (Voir le détail en Figure 5).

Étape 3 : Enlèvement de joint

Posez la porte sur sa face avant en faisant attention de ne pas la rayer. Pour avoir accès aux trous de vis de montage, enlevez le joint de porte en le tirant pour le sortir de sa rainure.

Étape 4 : Découpe du panneau de revêtement

Selon le modèle de cave à vins, découpez le panneau de revêtement aux dimensions montrées. Utilisez la Figure 6 et le Tableau A pour les modèles à porte pleine, ou la Figure 7 et le Tableau B pour les modèles à porte vitrée.

REMARQUE

Pour un revêtement avec option de verrouillage, l'épaisseur de panneau doit faire ¾" (19 mm) au maximum et 5⁄8" (16 mm) au minimum.

⚠ ATTENTION

Le poids du panneau de revêtement ne doit pas dépasser 20 lbs. (9,1 kg).

REMARQUE

Pour que la porte se ferme correctement, il est nécessaire de garder un espace de 9⁄32" (7 mm) au minimum entre la porte et le rebord de l'armoire (Voir la Figure 5). Cet espace peut se régler en ajustant les supports d'adaptateur de charnière en haut et en bas.

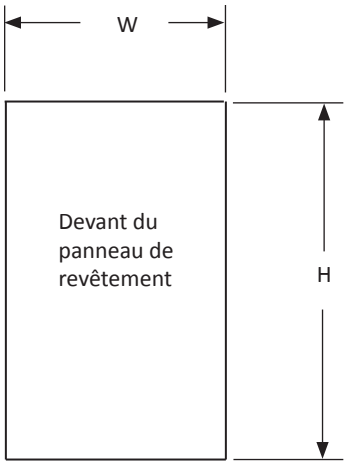

Figure 6
Modèles à porte pleine

Modèle	W	H
WES-45-S-SO	23⅜" (60,0 cm)	30⅜" (77,0 cm)

Tableau A
Modèles à porte pleine

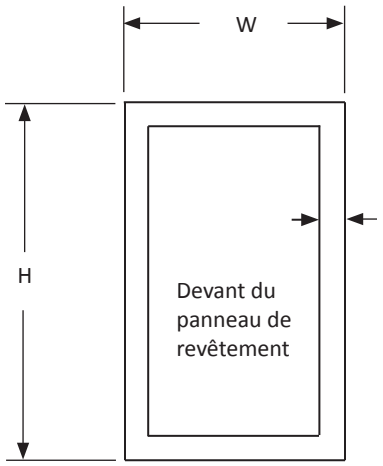

Figure 7
Modèles à porte vitrée

Modèle	W	H
WES-45-S-GO	23⁷⁄₁₆" (59,5 cm)	30⁵⁄₁₆" (77,0 cm)

Tableau B
Modèles à porte vitrée

Étape 5 : Percez des trous de passage dans le panneau de revêtement

Posez le panneau de revêtement sur la face avant de la porte, alignez les bords et maintenez les deux ensemble. Maintenez fermement le panneau faites attention de ne pas abîmer la porte ou le panneau. Marquez le centre du trou d'adaptateur de charnière sur le panneau en bois, en haut et en bas (Voyez la Figure 8). Enlevez le panneau en bois de la porte et percez des trous de passage de diamètre ⁵⁄₁₆" (8 mm) dans le panneau sur une profondeur de ¾" (20 mm). Ce seront les trous de passage pour les goupilles de charnière du haut et du bas.

C'est également le bon moment pour localiser et percer les trous de votre poignée. Le plus souvent cette poignée doit être similaire à celles du mobilier environnant. Si votre poignée se fixe depuis la face arrière du panneau personnalisé, localisez les trous de montage pendant que le panneau est maintenu sur la porte et l'armoire. Une fois le panneau retiré de la porte, percez les trous de montage depuis la face avant, au diamètre recommandé par le fabricant de poignée. Fraisez sur la face arrière du panneau de façon à ce que les têtes de vis n'interfèrent pas avec la surface de la porte.

Étape 6 : Percez les trous de montage du panneau

Maintenez à nouveau le panneau sur la porte comme à l'étape précédente et percez les avant-trous de vis, situés dans le canal de joint, afin de fixer le panneau de revêtement à la porte. Choisissez la taille du trou à partir du Tableau C. Veillez à ne pas percer ces avant-trous en traversant le panneau de revêtement, ½" (12,7 mm) de profondeur pour des panneaux de ¾" (19 mm) et ⅝" (15,7 mm).

Type de matériau	Vis à bois #8
Bois dur	Avant trou Ø ⅛" (3,2 mm)
Bois tendre	Avant trou Ø ⁷⁄₆₄" (2,8 mm)

Tableau C

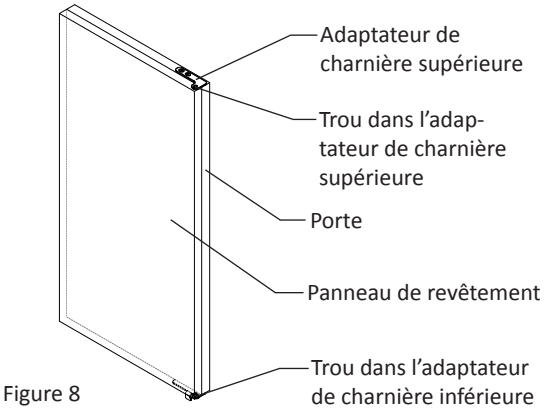
Adaptateur de charnière supérieure
Trou dans l'adaptateur de charnière supérieure
Porte
Panneau de revêtement
Trou dans l'adaptateur de charnière inférieure

Figure 8

Étape 7 : Fixez le panneau de revêtement sur la porte

Avec les vis à bois #10 fournies, fixez le panneau de revêtement sur la porte (Voir la Figure 9).

Étape 8 : Installez le joint de porte

Pressez le joint de porte dans le canal de la porte. Assurez-vous que les coins de joint sont bien insérés.

Étape 9 : Installez la porte

Remettez les douilles d'adaptateur de charnière du haut et du bas (ôtées à l'étape 6) en place dans les adaptateurs de charnière. Installez la porte en inversant la procédure de l'tape 2. Remettez la goupille de charnière du haut de façon à ce que la tête de vis soit au niveau de la surface supérieure de la charnière.

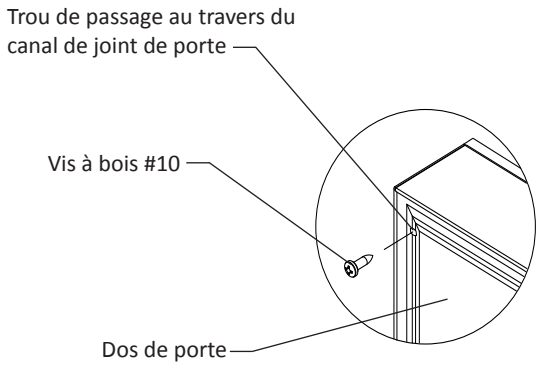

Figure 9

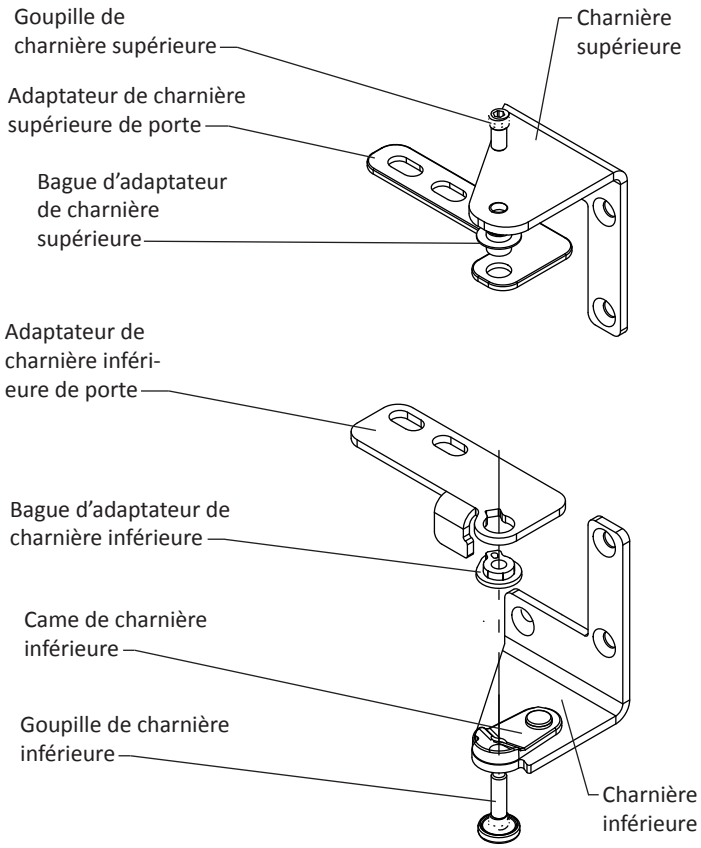
Goupille de charnière supérieure
Charnière supérieure
Adaptateur de charnière supérieure de porte
Bague d'adaptateur de charnière supérieure
Adaptateur de charnière inférieure de porte
Bague d'adaptateur de charnière inférieure
Came de charnière inférieure
Goupille de charnière inférieure
Charnière inférieure

Figure 10
Charnières montrées du côté droit

Insertion des bouteilles de vin

Les quatre (4) tablettes coulissantes peuvent porter chacune huit (8) bouteilles. Voyez la Figure 11 pour une disposition type des bouteilles de vin. Il faut faire attention pour l'entreposage de bouteilles très grosses dans le panier à vin en bas du compartiment car elles pourraient empêcher la fermeture de la porte.

Conseils et suggestions pour le chargement

Deux (2) magnums peuvent se mettre dans le panier à bouteilles dans la mesure où ils sont placés horizontalement.

Les bouteilles sur la tablette du haut qui est sous l'éclairage peuvent subir une température légèrement supérieure quand l'éclairage est allumé. Positionnez vos vins en conséquence et N'OUBLIEZ PAS D'ÉTEINDRE QUAND L'ÉCLAIRAGE N'EST PLUS NÉCESSAIRE.

Conservez les vis que vous prévoyez de consommer quotidiennement ou pour une occasion sur la moitié frontale de la tablette où leurs étiquettes sont bien lisibles. Placez les vins de garde ou pour consommation éloignée à l'arrière.

Tablettes coulissantes

Les quatre (4) tablettes coulissantes peuvent être tirées d'environ 7,5 pouces (17,8 cm) pour faciliter l'ajout ou le retrait de bouteilles. Ne vous appuyez PAS ou ne chargez pas fortement les tablettes à vin. En le faisant vous les endommageriez, ainsi que les bouteilles posées dessus. Tirez les tablettes doucement avec soin, pour minimiser la perturbation de votre vin. Évitez de tirer plus d'une tablette à la fois pour préserver la stabilité.

Tablettes à une seule couche de bouteilles

Ces tablettes vous permettent de voir et d'accéder facilement à votre stock sans perturber les autres bouteilles (Voir la Figure 13).

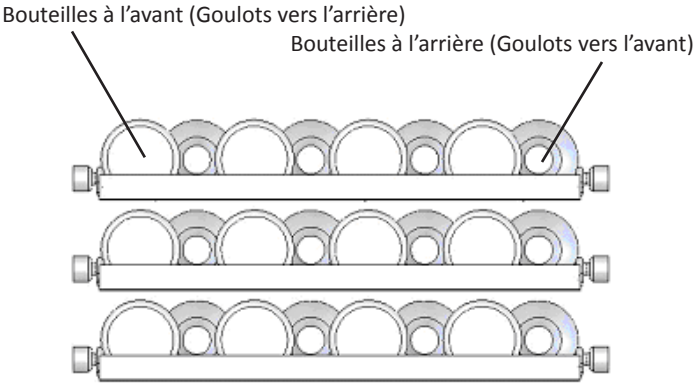

Figure 11

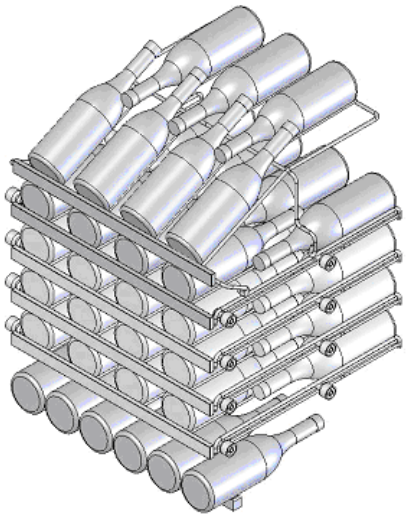

Figure 12

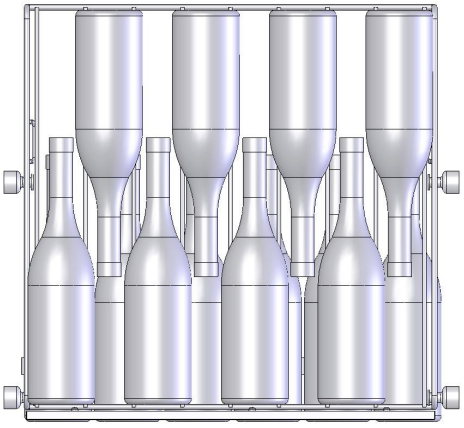

Figure 13

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE CAVE À VINS

Les suggestions générales suivantes vont minimiser le coût de fonctionnement de votre appareil de refroidissement.

1. N'installez pas votre appareil près d'un autre appareil chaud (cuisinière, lave-vaisselle, etc.), d'une conduite d'air chaud, ou d'autres sources de chaleur.
2. Placez l'appareil à l'abri du rayonnement solaire direct.
3. Assurez-vous que les évents de la grille de plinthe devant l'unité en bas de la porte ne sont pas obstrués et maintenus propres de façon à permettre une ventilation du système de refroidissement et chasser la chaleur.
4. Branchez votre appareil sur un circuit d'alimentation secteur dédié (Sans partage avec d'autres appareils).
5. Quand vous chargez initialement votre produit neuf, ou au cas où de grosses quantités de contenu tiède sont placées dans le compartiment de conservation au froid, minimisez les ouvertures de porte pendant les 12 heures qui suivent pour permettre au contenu de tomber à la température de consigne du compartiment.
6. En maintenant un compartiment d'entreposage relativement plein, if faut moins de périodes de fonctionnement en refroidissement de l'appareil qu'avec un compartiment vide.
7. Assurez-vous que la fermeture de porte n'est pas obstruée par des denrées entreposées dans votre appareil.
8. Permettez aux denrées chaudes de revenir à la température ambiante avant de les placer dans l'appareil.
9. Minimisez la fréquence et la durée des ouvertures de porte.
10. Utilisez le point de consigne de température le plus haut qui respecte votre préférence personnelle, et fournissez l'entreposage qui convient pour vos denrées conservées.
11. En cas de conservation de vins :
    Quand des températures pour les servir ne sont pas requises, ramenez le point de consigne du/des compartiment(s) à la température idéale de conservation à long terme des vins rouges et blancs, vers 13 °C / 55°F.
12. Minimisez l'utilisation de l'option d'éclairage pour les appareils à porte vitrée (ne laissez pas l'éclairage allumé avec la porte fermée).
13. Quand vous êtes en vacances ou loin de la maison pour des périodes prolongées, réglez la consigne de l'appareil à la température la plus haute admissible pour la conservation de son contenu.
14. Réglez le contrôle en position d'arrêt (off) si le nettoyage de l'appareil nécessite que sa porte reste ouverte pour une période longue.

Entretien et nettoyage de votre cave à vins

Grille de devant

SVP brosser et aspirer les alentours de la grille de devant pour une bonne circulation d'air à travers le condenseur

Armoire

L'armoire peinte peut se laver avec une solution savonneuse douce, puis soigneusement se rincer à l'eau potable. N'utilisez JAMAIS de produits nettoyants abrasifs.

Intérieur

Lavez le compartiment intérieur avec une solution savonneuse douce. N'utilisez pas de nettoyant abrasif, de solvant, de produit nettoyant/polissant ou de détergent non-dilué.

Tablettes coulissantes

Les tablettes peuvent se nettoyer avec une solution savonneuse douce et un chiffon doux. N'utilisez PAS de produits nettoyants abrasifs.

Porte vitrée

Utilisez un produit à laver les vitres ou une solution savonneuse douce et un chiffon doux pour nettoyer le modèle à porte vitrée. N'utilisez PAS de produits nettoyants abrasifs.

Joint de porte

Le joint en vinyle peut se nettoyer avec une solution savonneuse douce, une solution de bi carbonate de soude, ou une poudre décapante douce.

Le remplacement des ampules

⚠ AVERTISSEMENT

DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT D'ESSAYER DE REMPLACER L'AMPOULE D'ÉCLAIRAGE. Sinon vous risquez une commotion électrique qui peut vous blesser gravement.

Le WES-45 utilisent une ampoule à incandescence de 15 watt pour éclairer l'intérieur de la cave à vins. Cette ampoule est un composant électrique très fiable, mais si son fonctionnement était défectueux veuillez appeler le revendeur chez qui vous avez acheté votre cave à vins pour obtenir une ampoule de remplacement.
N'utilisez qu'une ampoule d'éclairage d'origine via votre revendeur ou Wine Enthusiast.

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez PAS, en aucun cas, une ampoule qui ferait plus de 15 watts!

Pour remplacer l'ampoule d'éclairage, débranchez l'alimentation électrique de l'appareil. Dévissez la vieille ampoule située derrière le logement d'affichage en haut de l'appareil. Mettez de côté cette vieille ampoule. Vissez l'ampoule neuve en place. Rebranchez l'alimentation électrique de l'appareil. Vérifiez le bon fonctionnement de l'ampoule d'éclairage pour terminer cette installation.

L'ampoule d'éclairage n'est pas couverte par la garantie. Une ampoule de remplacement peut être obtenue depuis votre revendeur ou chez Wine Enthusiast.

En cas de coupure du secteur

Si une panne d'alimentation arrivait, essayez de la corriger le plus tôt possible. Minimisez le nombre d'ouvertures de porte pendant la coupure du secteur afin de ne pas affecter la température dans l'appareil.

DÉPANNAGE DE VOTRE CAVE A VINS

Avant d'appeler pour du service

Si l'appareil semble présenter un dysfonctionnement, commencez par bien relire son manuel. Si le problème persiste, consultez le guide de dépannage qui suit. Identifiez le problème dans ce guide et consultez les colonnes de causes et de remèdes avant d'appeler pour du service. Le problème peut être quelque chose de très simple qui peut se résoudre sans demander une intervention de service. Cependant, il peut être nécessaire de contacter votre revendeur ou un technicien de service qualifié.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution –
Ne tentez jamais de réparer ou d'exécuter de la maintenance sur l'appareil avant que son alimentation électrique n'ait été débranchée en amont. Passer l'appareil sur arrêt (OFF) n'enlève pas la présence de tension secteur sur les fils de câblage.

Problème	Cause possible	Remède
L'appareil n'est pas assez froid Ajustez la température (Voir en page 6 le réglage de consigne)	• Le contrôle a une consigne trop chaude • La température du contenu n'est pas encore stabilisée. • Utilisation excessive ou ouvertures prolongées de la porte. • Blocage du flux d'air de la grille frontale. • Défaut d'étanchéité du joint de porte.	• Ajustez plus bas la consigne de température. Laissez stabiliser la température 24 heures. • Laissez la température se stabiliser pendant au moins 24 heures, avec le moins possible d'ouvertures de porte. • Le flux d'air ne doit pas être obstrué à la grille frontale. Consultez les valeurs d'écartements en page 4. • Vérifiez l'alignement de porte et/ou changez le joint de porte.
L'appareil est trop froid Ajustez la température (Voir en page 6 le réglage de consigne)	• Le contrôle a une consigne trop froide • Défaut d'étanchéité du joint de porte.	• Ajustez plus haut la consigne de température (Voir la page 6 pour les instructions). Laissez stabiliser la température 24 heures. • Vérifiez l'alignement de porte et/ou changez le joint de porte.
Pas d'éclairage à l'intérieur	• Ampoule d'éclairage défectueuse	• Remplacez l'ampoule, voyez la procédure en page 14.
L'éclairage ne s'éteint pas quand la porte est fermée	• La porte n'active pas l'interrupteur d'éclairage.	• Vérifiez que l'armoire est d'aplomb, référez-vous à la page 4 pour les instructions de mise à niveau. • Vérifiez que la porte est bien alignée, référez-vous à la page 10 pour les instructions.
Bruit ou vibration	• L'appareil n'est pas d'aplomb.	• Mettez l'appareil d'aplomb, voyez en page 4 le réglage des pieds de mise à niveau.
L'appareil ne fonctionne pas.	• L'appareil est à l'arrêt. • Le cordon secteur n'est pas branché. • La prise secteur n'est pas alimentée.	• Mettez l'appareil en marche. Voyez pour le démarrage de votre appareil en page 6. • Branchez la fiche du cordon. • Vérifiez l'alimentation électrique de votre maison.

Si du service est nécessaire :

- Si le produit est encore dans sa première année de garantie, veuillez appeler le service à la clientèle d'Wine Enthusiast au 800.648.6058 pour avoir des instructions sur la façon d'obtenir une couverture sous garantie dans votre secteur.

- Si le produit est sorti de sa première année de garantie, le service à la clientèle d'Wine Enthusiast peut vous fournir des recommandations sur les centres de service de votre secteur.

- Dans toute correspondance relative au service, assurez-vous de bien fournir la référence de service, le numéro de série et le justificatif de l'achat.

- Essayez de donner des informations ou une description de la nature du problème, sur la durée pendant laquelle l'appareil a fonctionné, sur les températures de la pièce et de l'eau, et toutes les informations pouvant être utiles pour une résolution rapide du problème.

- Le Tableau D est fourni pour enregistrer les informations pertinentes sur votre produit, comme référence ultérieure.

Pour vos archives	
Date d'achat	
Nom du revendeur	
Adresse du revendeur	
Ville du revendeur	
État/province du revendeur	
Code Zip/postal du revendeur	
N° de série de l'appareil	
Référence de service de l'appareil	

Tableau D

La référence de service et son numéro de série se trouvent sur la plaque signalétique qui est située dans la cave à vins, du côté gauche vers le haut du revêtement (Voir la Figure 14).

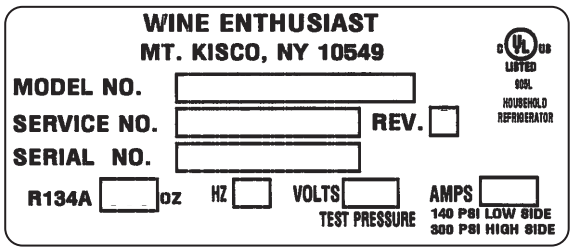

Figure 14

GARANTIE LIMITÉE

Durée de la garantie :
Cette garantie limitée est valable pendant un (1) an à compter de la date de réception son armoire à vin neuve (ci-après la « période de garantie limitée »). Une prolongation de garantie peut être obtenue contre le paiement de frais supplémentaires lors de l'achat du produit et jusqu'au septième mois après l'achat. Une telle prolongation de garantie transforme la présente garantie limitée d'une année en garantie limitée de deux (2), trois (3) ou cinq (5) ans. Des informations supplémentaires sur nos plans de protection prolongée sont disponibles sur WineEnthusiast.com.

Personnes protégées :
La présente garantie limitée protège l'acheteur original du produit pendant la période de garantie limitée, dans la mesure où l'acheteur peut présenter une preuve d'achat original.

Protections incluses :
La présente garantie limitée s'applique aux défauts de fabrication ou de matériaux de votre nouvelle armoire à vin dans la mesure où elle est utilisée normalement.

Dommages exclus :
La présente garantie limitée ne couvre pas les dommages attribuables à un accident, à une mauvaise utilisation, à un usage abusif, à une erreur de manutention, à une négligence, à une réparation non autorisée, à un entretien défectueux, à une catastrophe naturelle ou à toute autre cause semblable ou différente échappant raisonnablement au contrôle de Wine Enthusiast.

L'acheteur comprend et reconnaît que l'armoire à vin est en fait un réfrigérateur conçu pour conserver du vin. L'acheteur assume tous les risques associés à l'utilisation du produit, y compris les risques de détérioration, de variation d'humidité, de variation de température, de fuite, d'incendie, de dégâts d'eau, de moisissure, de mildiou, d'assèchement et toute autre dégradation pouvant survenir.

Nos prestations :
Durant la période de garantie limitée, Wine Enthusiast et/ou le fabricant s'engagent à réparer ou remplacer, à leur entière discrétion, toute armoire à vin ne fonctionnant pas conformément aux spécifications du fabricant. Tous les frais de main-d'œuvre et de matériaux reliés à ces opérations sont couverts durant la période de garantie limitée. Si Wine Enthusiast détermine que l'armoire à vin ne peut être réparée, Wine Enthusiast appliquera la valeur de votre achat original sur un produit de remplacement, dans la mesure où vous acceptez de payer les frais de port et de manutention du produit de remplacement si ce remplacement est effectué plus de quatre¬ vingt dix (90) jours après la date de réception de l'achat original. Après les premiers quatre vingt dix (90) jours suivant la date de réception de l'achat original, l'acheteur doit payer les frais de port et de manutention encourus pour l'expédition ou le transport de l'armoire à vin dans le cadre de la présente garantie limitée. Wine Enthusiast se réserve le droit d'utiliser des matériaux de remplacement de qualité semblable lorsque des matériaux identiques ne sont pas disponibles lors d'une réparation sous garantie. Wine Enthusiast se réserve également le droit de demander à l'acheteur de contacter une entreprise locale de réfrigération pour réparer l'armoire à vin.

Comment obtenir une réparation sous garantie :
Si votre armoire à vin venait à ne plus fonctionner conformément aux spécifications du fabricant durant la période de garantie, contactez le service à la clientèle à custserv@WineEnthusiast.net ou au 1-800-648-6058.

Restrictions relatives aux garanties implicites :
Toutes les garanties implicites, notamment toute garantie de commercialisation ou de convenance à un usage quelconque, deviennent invalides dès l'expiration de la présente garantie limitée.

Exclusion de certains dommages :
Les obligations de Wine Enthusiast se limitent à la réparation ou au remplacement de toute armoire à vin défectueuse. Wine Enthusiast réfute toute responsabilité relativement à tout dommage indirect, accessoire, fortuit ou de tout autre type, attribuable à une armoire à vin défectueuse.

Application des lois :
Puisque certaines juridictions interdisent de limiter la durée des garanties implicites et/ou interdisent d'exclure ou de limiter les dommages indirects et accessoires, il est possible que les exclusions et restrictions ci-dessus ne s'appliquent pas à vous.

Cette garantie limitée vous accorde des droits juridiques spécifiques, mais il est possible que vous ayez également d'autres droits selon votre lieu de résidence.

WineEnthusiast.com

Wine Enthusiast
333 N. Bedford Rd.
Mt. Kisco NY 10549

800.648.6058

41013119-FR Rev A
1/25/13

Toutes les spécifications et les conceptions des produits sont sujettes à des changements sans préavis. De telles révisions ne donnent aucun droit pour l'acheteur de produits antérieurs à bénéficier de ces changements, améliorations, ajouts, remplacements, ni de recevoir une compensation.